



ZRCADLA
ZRKADLA
MIRRORS
SPIEGEL
MIROIRS
SPECCHI

3	Návod k používání	CZ	1. Všeobecné informace. účel použití	4
12	Návod k používanie	SK	2. Bezpečnostní pokyny	4
20	Instruction manual	EN	3. Manipulace	4
28	Gebrauchsanleitung	DE	4. Instalace	4
36	Mode d'emploi	FR	5. Údržba	5
44	Istruzioni per l'uso	IT	6. Záruční doba	5
			7. Návod k montáži	6
			ZP 8000 - ZP 59999	
			ZP 8000V - ZP 59999V	
			ZP 8000VX - ZP 59999VX	
			8. EU prohlášení o shodě	10
			9. Energetické štítky	52

Vážený spotřebiteli, před prvním použitím je uživatel povinen se řádně seznámit s tímto návodem k používání k zajištění bezpečného a bezproblémového používání výrobku. Jedná se o stacionární LED svítidlo určené k osvětlení vnitřních prostor, jako jsou například koupelny, chodby apod. Svítidlo je provedeno jako zrcadlo se světelným zdrojem umístěným za zrcadlem. Zrcadlo je tak možné používat zejména jako dekorační osvětlení. U některých modelů s větším množstvím jednotlivých LED diod poskytují zrcadla dostatečné osvětlení a je možné je používat pro osvětlení daného prostoru. NIMCO LED zrcadla jsou zrcadla podsvícená výkonnými diodovými pásky vyznačující se malou spotřebou energie s jasnou svítivostí. Životnost Led diod je až 50.000 hodin.

2. Bezpečnostní pokyny

Při jakékoliv manipulaci, údržbě či montáži je potřeba dodržovat základní bezpečnostní požadavky vznikající při dané činnosti. Sledujte další bezpečnostní pokyny v tomto návodu.

 Takto označené pokyny jsou především k zamezení ohrožení nebo zranění osob všeobecným nebezpečím.

 Takto označené pokyny jsou především k zamezení ohrožení nebo zranění osob elektrickým proudem.

 Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

 Připojovací podmínky koupelnového zrcadla :
- Zrcadlo musí být umístěno dle platných bezpečnostních předpisů.
- Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S.
- Předřazené jištění max:10A a proudový chránič RCD 30 mA.

3. Manipulace

 Svítidlo se dodává zabalené v kartonu a překryté fólií chráněné polystyrénovým obložením a MDF deskou. Kvůli vyšší hmotnosti a velkým rozměrům, manipulujte se svítidlem velice opatrně. Svítidlo je vybaveno zrcadlem, které je velice křehké a může se snadno rozbít. U hranatých zrcadel ponechejte během manipulace nasazené plastové ochranné rohové kryty a sundejte je společně s fólií až po instalaci.

4. Instalace

Svítidlo je určeno především k montáži na zeď či jinou plochu k tomu určenou ve vnitřním prostředí. Svítidlo je možné instalovat v umývacím prostoru umyvadla a v prostorách s vanou nebo sprchou mimo zóny O+1+2. (viz obrázky uvedené v návodu k montáži). El. instalaci musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50.Sb/78. Připojení se provádí připojením přírodního kabelu (na zadní straně zrcadla) ke stávajícímu rozvodu do elektroinstalační krabice umístěné nejlépe za zrcadlem. Pokud již existuje na zdi připojovací kabel, je možné jej připojit svorkovnicí (art. č. ZP 01 - svorkovnice je součástí výrobku) se zmiňovaným připojovacím kabelem na zadní straně zrcadla. Instalaci provádějte ve dvojici.

Svítidlo je svojí podstatou bezúdržbové. Pro čištění zrcadloviny stačí pouze měkký hadřík s vodou. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (zejména s obsahem chlóru a jeho derivátů), které mohou způsobit oxidaci zrcadloviny zejména při zatečení čisticího prostředku do rámečku zrcadla ve spodní části. Vnitřní prostor svítidla nevyžaduje žádnou údržbu. V případě poškození ochranného krytu je nutné jej vyměnit v servisním středisku výrobce. Větrejte místnost, kde je zrcadlo umístěné!



Pozor! Nikdy neprovádějte jakékoliv operace na svítidle, pokud je zapnuté, svítí a je pod elektrickým napětím. Elektrické vybavení svítidla je bezúdržbové, pouze v případě poruchy světelného zdroje je třeba jej vyměnit. Pro opravy kontaktujte prodejce nebo výrobce. Veškeré práce na elektrickém zařízení může provádět pouze osoba k tomu způsobilá, dle místních předpisů. Je-li přírodní kabel tohoto svítidla poškozen, musí se nahradit novým kabelem obdrženým výhradně od výrobce nebo jeho servisního technika.

6. Záruční doba

Na výrobek je poskytnuta záruka ve smyslu občanského zákoníku. Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců od koupě výrobku. Jakékoliv jiné manipulace, úpravy na zrcadle a operace než doporučené tímto návodem jsou zakázány!

!POZOR!

**Montáž provádějte ve dvojici, především u větších zrcadel!
Ochranné kryty rohů sundávejte až po zavěšení zrcadla!**

Při nešetrné manipulaci můžete rohy zrcadla poškodit!

**Pro čištění skla stačí hadřík a voda!
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky s obsahem chlóru,
které způsobují oxidaci zrcadloviny!**

Větrejte místnost, kde je zrcadlo umístěné!

Oddálíte oxidaci zrcadloviny.


7. Návod k montáži
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX

Technické specifikace


Napájení	230 V AC 50 Hz, L+N+PE
Předřazené jištění	10 A max RCD (Fi) 30 mA..
Příkon	5-60 Watt
Elektrická třída	I.
Hmotnost	Max 20 kg
Zdroj světla	LED pásek, studená bílá / teplá bílá
Živostnost zdroje světla	až 50 tis hodin.
Předřadník	1 -2 x elektronický předřadník na 12 V DC SELF
Krytí	IP 44

Zrcadlo se skládá z hliníkového rámu tvořeného různými profily dle typu o rozměrech 20-50mm x 20-50 mm, na který se lepí zrcadlovina různých tvarů a velikostí (šíře a výšky 400 – 1500 mm a tloušťku skla 5 mm). Ze zadní strany zrcadla je přístup přes železný lakovaný plechový kryt s nerezovými šrouby ke zdroji napájení. Varianty výrobku jsou tvořeny změnou rozměrů, tvarů zrcadloviny (obdélníková, čtvercová, oválná, kulatá, s ostrými rohy, oblými rohy apod.), hliníkovým rámem a různým LED osvětlením (teplá bílá/ studená bílá). Elektrické zapojení se nemění. Led pásky jsou ke svítidlu přilepeny tepelně vodivým lepidlem. Není nutné zdroj světla měnit, vzhledem k jeho dlouhé životnosti. Pro účel kontroly nebo na konci doby životnosti LED svítidla lze světelný zdroj odpojit sundáním plechového krytu a následně odlepit od nosiče zdroje světla. Koncoví uživatelé nemohou světelné zdroje měnit z důvodu trvalého poškození výrobku. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla je nutno vyměnit celé svítidlo!

Elektrické schéma
Výrobky art. číslo : ZP 8000 - ZP 59999:

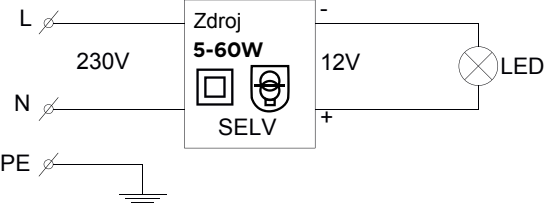

Výrobky art. číslo : ZP 8000V - ZP 59999V („V“ s vypínačem a přepínačem teplá/studená bílá):
Výrobky art. číslo : ZP 8000VX - ZP 59999VX („VX“ s vypínačem a přepínačem intenzity svítivosti):

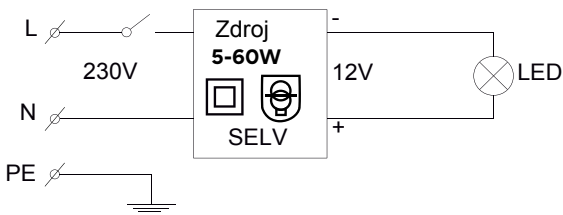


Návod k montáži

Svítidlo je určeno především k montáži na zeď či jinou plochu k tomu určenou ve vnitřním prostředí. Svítidlo je možné instalovat v umývacím prostoru umyvadla a v prostorách s vanou nebo sprchou mimo zóny O+1+2.(viz obrázky uvedené v návodu k montáži). El. instalaci musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50.Sb/78. Připojení se provádí připojením přívodního kabelu (na zadní straně zrcadla) ke stávajícímu rozvodu do elektroinstalační krabice umístěné nejlépe za zrcadlem. Pokud již existuje na zdi připojovací kabel, je možné jej připojit svorkovnicí (art. č. ZP 01 - svorkovnice je součástí výrobku) se zmiňovaným připojovacím kabelem na zadní straně zrcadla. Instalaci provádějte ve dvojici!


Montáž se provádí pomocí páru hmoždinek a šroubů, která jsou součástí balení a jsou určeny pro cihelné zdivo se standardní tloušťkou omítky. Pro jiné podklady použijte odpovídající upevňovací elementy.

7. Návod k montáži
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX


K montáži použijte uvedený návod.
Instalovat mimo zóny O+1+2.

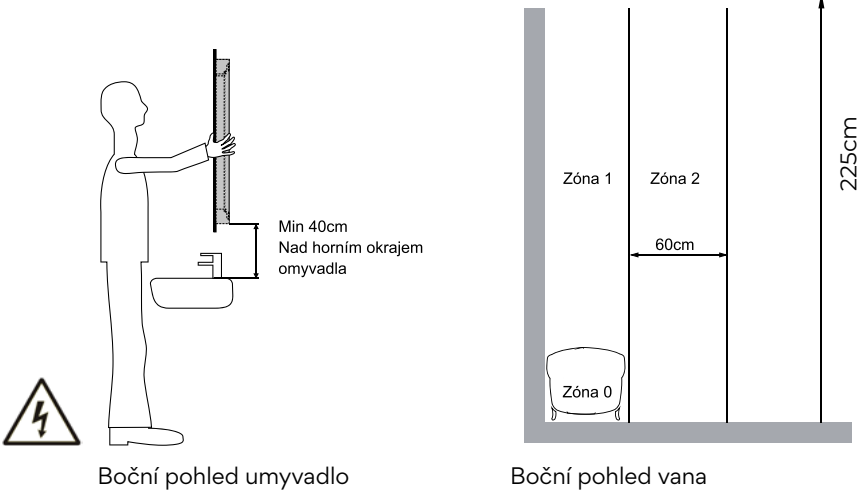

1. Nejprve si připravte umístění zrcadla. Nejjednodušší cesta jak vybrat správnou polohu zrcadla, je zrcadlo přímo umístit na požadované místo na zdi a vyzkoušet, zda vám poloha vyhovuje.
2. Za pomoci druhé osoby, tužkou označte na zdi horní hranu hliníkového rámu zrcadla. Zdůrazňujeme hliníkového rámu, ne okraje skla zrcadla! (U některých modelů zrcadel má hliníkový rám jiný rozměr než sklo zrcadla !). Nakreslete malou vodorovnou rysku. Viz obrázek níže.

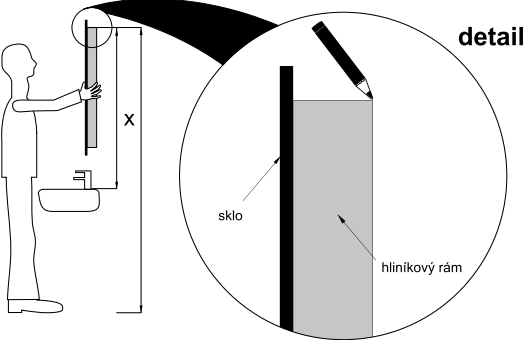


3. Pod touto označenou ryskou, 60mm pod ní, naměřte a nakreslete druhou rysku, kterou za pomoci vodováhy prodloužíte na rozměr stejný jako je šířka zrcadla. Tím jste naměřili výšku otvorů pro šroubu (jejich horizontální pozici). Označte její střed, který naměříte dle umyvadla nebo vodovodní baterie.

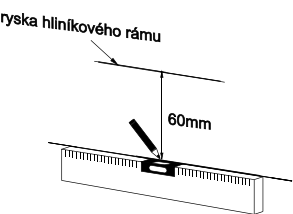


4. V tuto chvíli je zapotřebí zjistit rozteč šroubů. Tedy jejich vertikální pozici. (V nabídce existuje mnoho modelů a typů zrcadel v různých velikostech. Tento všeobecný návod k montáži neuvádí rozteč každého modelu. Proto je nutné rozteč změřit.) Rozteč otvorů pro šrouby změříte přímo na zrcadle. Na zadní straně zrcadla najdete na hliníkovém rámu otvory pro vertikální nebo horizontální zavěšení zrcadla (Pozor ! Zrcadlo je možné upevnit na výšku nebo na šířku). Zvolte ty správné otvory dle vaší volby. Jedná se o kruhové výřezy. Změřte jejich rozteč. Tedy vzdálenost jejich os (X).

Viz obrázek níže.

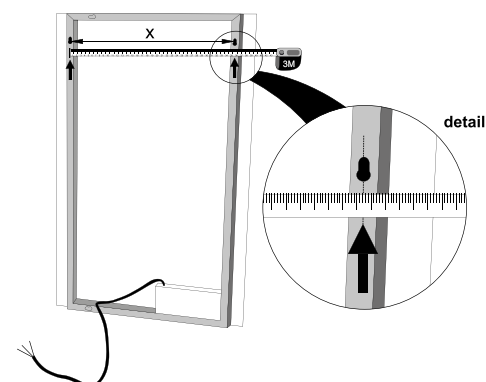


5. Změřili jste rozteč otvorů pro vrtuty. Nyní je zakreslíme jako průsečíky na prodloužené vodorovné čáře na zdi, kterou jsme si již zakreslili. Každý průsečík bude vzdálen 1/2 naměřené rozteče od označeného středu (1/2 X). Zkontrolujte ještě jednou, zda celková vzdálenost mezi průsečíky na zdi (Y) souhlasí s roztečí otvorů na zrcadle (X).

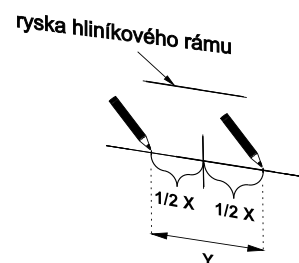


6. Do označených průsečíků vyvrtejte otvory. Dle druhu podkladu použijte správný vrták a upevňovací komponenty!


Pokud podklad vyhovuje (jedná se o standardní cihelnou zeď se standardní tloušťkou omítky), můžete použít přibalené hmoždinky a šrouby. Vsuňte hmoždinky do vyvrtaných otvorů a zašroubujte šrouby tak, aby dostatečně vyčnívala hlava s dřínkem šroubu (postačuje maximálně 5mm viditelného dřínku).

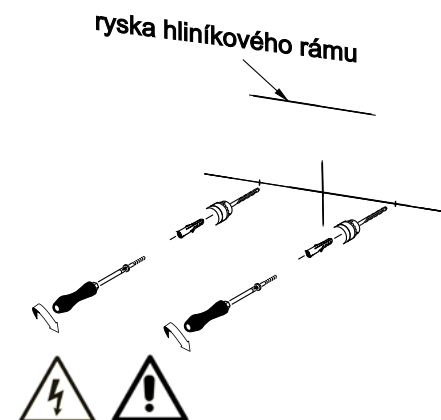

7. Propojte připojovací kabel zrcadla s kabelem elektrického rozvodu či el. krabice. **Zde důrazně doporučujeme práci ve dvojici!** Pro spojení kabelů můžete použít propojovací svorkovnici art. č. ZP01 (na obrázku) nebo jakoukoliv jinou svorkovnici s IP ochranou pro koupelnová zařízení. **Před započetím připojování se ujistěte, že v přívodním kabelu není elektrická energie!!!** Napájecí kabel svítidla zapojte do přívodu elektrické energie na vodiče L, N a PE. Svorkovnice je součástí výrobku. Používejte pouze doporučené napájecí napětí 230V AC, 50 Hz, L+N+PE s předřazeným jištěním max. 16 A.

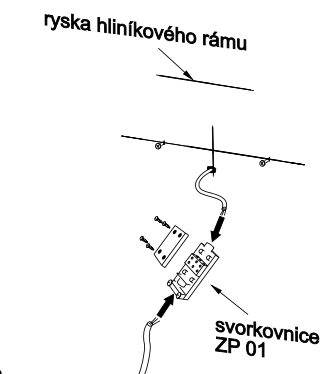

8. Nyní můžeme zrcadlo zavěsit. Zrcadlo nasuňte otvory v rámu na šrouby a svěste jej pár milimetrů pomalu dolů. Zrcadlo je tím nainstalované!

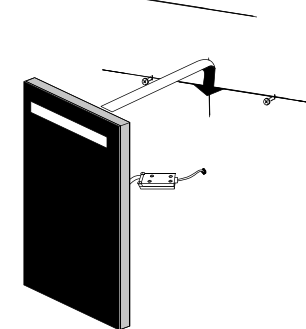


Používání

Pro modely s označením ZP 8000 - ZP 59999

Svítidlo není vybaveno žádným ovládacím prvkem, zapínání je provedeno pomocí domovních bytových spínačů domácího osvětlení. Pro jednotlivou volbu osvětlení v koupelně, doporučujeme dvou-tlačítkový vypínač.

Pro modely s označením ZP 8000V - ZP 59999V, ZP 8000VX - ZP 59999VX

Svítidlo je vybaveno jedním nebo dvěma dotykovými senzory. U svítidla je možné nastavit barevnou teplotu svícení. V případě dvou senzorů je možné i nastavení intenzity svítivosti. Nastavení se provádí dotykem a přidržením prstu na senzoru. Barevná teplota se pohybuje od 3000 K (teplá bílá) po 6500 K (studená bílá) nebo naopak. Barevná teplota i intenzita svítivosti se automaticky ukládá do paměti. Při opětovném zapnutí zrcadla budou svítit poslední uložená data.

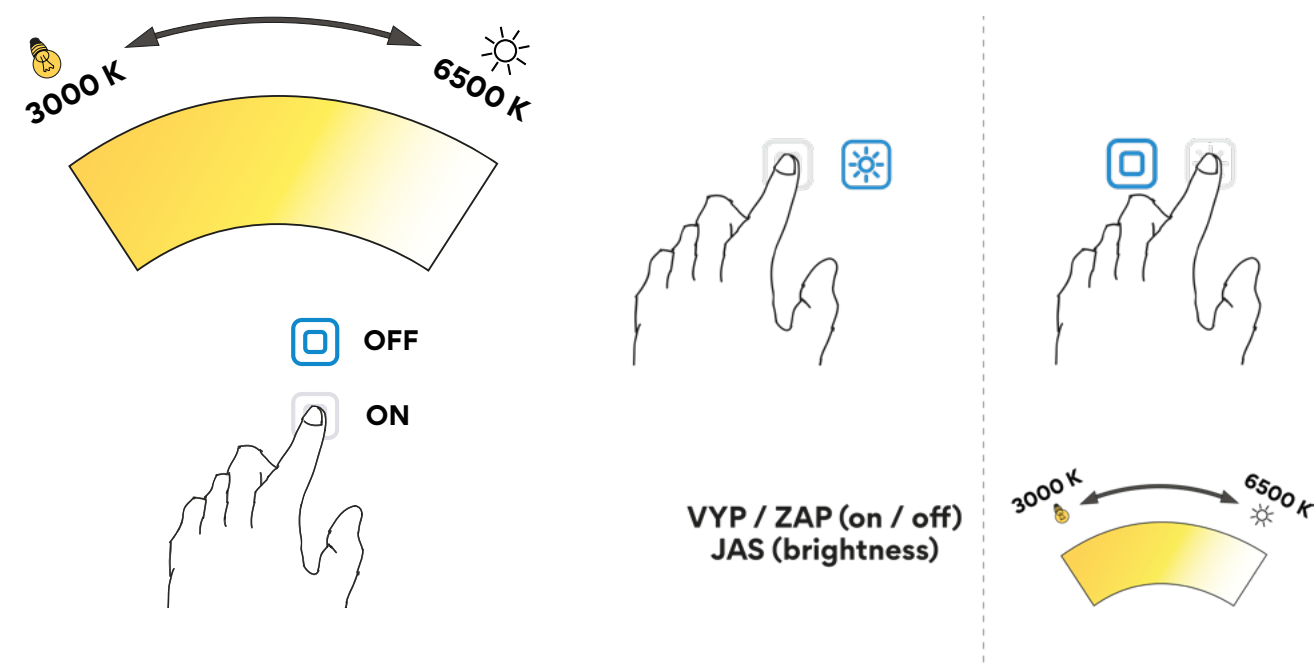

ROMVEL SPOL. S R.O. / IČO: 640 494 42 /DIČ: CZ 640 494 42
Na výrobek je vydáno prohlášení o shodě podle příslušných platných předpisů.
Obsah vydaného ES prohlášení o shodě

Výrobce:	ROMVEL s.r.o., Dr. Milady Horákové 561/86a, 460 07 Liberec 7, Česká Republika
Popis výrobku: Název a model :	Koupelnové svítidlo s podsvícenou zrcadlovou plochou Koupelnové podsvícené LED zrcadlo
modely:	ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto předpisů:

- nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

- nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
a harmonizovaných norem:

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 - Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 - Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek opatřen označením CE: 17

V Liberci dne: 1.8.2023
Výrobek je označen značkou shody: 

R.Jakimič, jednatel firmy ROMVEL s.r.o.



ROMVEL spol. s r. o.
Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

1. Všeobecné informácie, účel použitia	13
2. Bezpečnostné pokyny	13
3. Manipulácia	13
4. Inštalácia	13
5. Údržba	14
6. Záručná doba	14
7. Návod na montáž ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX	15
8. EU prehlásenie o zhodě	19
9. Energetické štítky	52

Vážený spotrebiteľ, pred prvým použitím je užívateľ povinný sa riadne zoznámiť s týmto návodom na používanie pre zaistenie bezpečného a bezproblémového používania výrobku. Jedná sa o stacionárne LED svietidlo určené k osvetleniu vnútorných priestorov, ako sú napríklad kúpeľne, chodby apod. Svietidlo je zhotovené ako zrkadlo so svetelným zdrojom umiestneným za zrkadlom. Zrkadlo je tak možné používať najmä ako dekoračné osvetlenie. U niektorých modelov s väčším počtom jednotlivých LED diód poskytujú zrkadlá dostatočné osvetlenie a je možné ich používať pre osvetlenie daného priestoru. NIMCO LED zrkadlá sú zrkadlá podsvietené výkonnými diódovými pásmi vyznačujúcimi sa malou spotrebou energie s jasnou svietivosťou. Životnosť LED diód je až 50.000 hodín.

2. Bezpečnostné pokyny

Pri akejkoľvek manipulácii, údržbe alebo montáži je nutné dodržiavať základné bezpečnostné požiadavky vznikajúce pri danej činnosti. Sledujte ďalšie bezpečnostné pokyny v tomto návode.



Takto označené pokyny sú najmä k zabráneniu ohrozenia alebo zranenia osôb všeobecným nebezpečenstvom.



Takto označené pokyny sú najmä k zabráneniu ohrozenia alebo zranenia osôb elektrickým prúdom.



Pripojenie na elektrickú sieť môže vykonať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou.



- Pripojovacie podmienky kúpeľňového zrkadla :
- Zrkadlo musí byť umiestnené podľa platných bezpečnostných predpisov.
 - Výrobok môže byť pripojený k pevnému rozvodu v sieti 1NPE 230V 50Hz TN-S.
 - Predradené istenie max:10A a prúdový chránič RCD 30 mA.

3. Manipulácia



Svietidlo je dodávané zabalené v kartóne a prekryté fóliou, chránené polystyrénovým obložením a MDF doskou. Z dôvodu vyššej hmotnosti a veľkých rozmerov manipulujte so svietidlom veľmi opatrne. Svietidlo je vybavené zrkadlom, ktoré je veľmi krehké a môže sa ľahko rozbiť. U hranatých zrkadiel nechajte v priebehu manipulácie nasadené plastové ochranné rohové kryty a demontujte ich spoločne s fóliou až po inštalácii.

4. Inštalácia

Svietidlo je určené najmä k montáži na stenu alebo inú plochu k tomu určenú vo vnútornom prostredí. Svietidlo je možné inštalovať v umývacom priestore umývadla a v priestoroch s vaňou alebo sprchou mimo zóny O+1+2.(viď obrázky uvedené v návode na montáž). El. inštaláciu musí prevádzať osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky 50 Zb/78. Pripojenie sa prevádza pripojením prívodného kábla (na zadnej strane zrkadla) k rozvodu do elektroinštalačnej krabice umiestnenej najlepšie za zrkadlom. V prípade, že už existuje na stene pripojovací kábel, je možné ho pripojiť svorkovnicou (art. č. ZP 01 - svorkovnica je súčasťou výrobku) s týmto pripojovacím káblom na zadnej strane zrkadla. Inštaláciu prevádzajte vo dvojici!

Svietidlo je svojou podstatou bezúdržbové. Na čistenie zrkadloviny stačí iba mäkká handrička s vodou. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky (najmä s obsahom chlóru a jeho derivátov), ktoré môžu spôsobiť oxidáciu zrkadloviny najmä pri zatečení čistiaceho prostriedku do rámčeka zrkadla v spodnej časti. Vnútorňý priestor svietidla nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade poškodenia ochranného krytu je nutné ho vymeniť v servisnom stredisku výrobcu. Vetrajte v miestnosti, kde je zrkadlo umiestnené!



Pozor! Nikdy neprevádzajte akékoľvek operácie na svietidle, ak je zapnuté, svieti alebo je pod elektrickým napätím. Elektrické vybavenie svietidla je bezúdržbové, iba v prípade poruchy svetelného zdroja je treba ho vymeniť. Pre opravy kontaktujte predajcu alebo výrobcu. Všetky práce na elektrickom zariadení môže prevádzať iba osoba k tomu spôsobilá, podľa miestnych predpisov. Ak je prírodný kábel tohoto svietidla poškodený, musí sa nahradiť novým káblom získaným výhradne od výrobcu alebo jeho servisného technika.

6. Záručná doba

Na výrobok sa poskytuje záruka podľa Občianskeho zákonníka. Výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od zakúpenia výrobku. Akékoľvek manipulácie, úpravy na zrkadle a operácie iné, ako sú doporučené týmto návodom, sú zakázané

!POZOR!

Montáž vykonávajte vo dvojici, predovšetkým pri väčších zrkadlách!
Ochranné kryty rohov dávajte dole až po zavesení zrkadla!

Pri nešetrnej manipulácii môžete rohy zrkadla poškodiť!

Na čistenie skla stačí handrička a voda!
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky s obsahom chlóru,

ktoré spôsobujú oxidáciu zrkadloviny!

Vetrajte miestnosť, kde je zrkadlo umiestnené!

Oddialite oxidáciu zrkadloviny.

7. Návod na montáž
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX


Technická špecifikácia

Napájanie	230 V AC 50 Hz, L+N+PE
Predradené istenie	10 A max RCD (Fi) 30 mA..
Príkon	5-60 Watt
Elektrická trieda	I.
Hmotnosť	Max 20 kg
Zdroj svetla	LED pásik, studená biela / teplá biela
Životnosť zdroja svetla	až 50 tis hodín.
Predradník	1 -2 x elektronický predradník na 12 V DC SELF
Krytie	IP 44


Zrkadlo sa skladá z hliníkového rámu tvoreného rôznymi profilmi podľa typu o rozmeroch 20-50mm x 20-50 mm, na ktorý sa lepí zrkadlovina rôznych tvarov a veľkostí (šírka a výška 400 – 1500 mm a hrúbka skla 5 mm). Zo zadnej strany zrkadla je prístup cez železný lakovaný plechový kryt s nerezovými skrutkami ku zdroju napájania. Varianty výrobku sú tvorené zmenou rozmerov, tvarov zrkadloviny (obdĺžniková, štvorcová, oválna, guľatá, s ostrými rohami, oblými rohami apod.), hliníkovým rámom a rôznym LED osvetlením (teplá biela/studená biela). Elektrické zapojenie sa nemení. L'ad pásiky sú k svietidlu prilepené tepelne vodivým lepidlom. Nie je nutné zdroj svetla meniť, vzhľadom k jeho dlhej životnosti. Pre účel kontroly alebo na konci životnosti LED svietidla možno svetelný zdroj odpojiť zložením plechového krytu a následne odlepiť od nosiča zdroja svetla. Koncoví používatelia nemôžu svetelné zdroje meniť z dôvodu trvalého poškodenia výrobku. Svetelný zdroj tohoto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti svietidla je nutné vymeniť celé svietidlo!

Elektrické schéma

Výrobky art. číslo : ZP 8000 - ZP 59999:

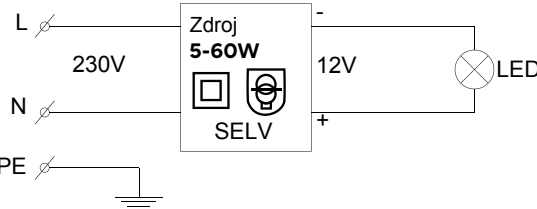

Výrobky art. číslo : ZP 8000V - ZP 59999V („V“ s vypínačom a prepínačom teplá/studená biela):
Výrobky art. číslo : ZP 8000VX - ZP 59999VX („VX“ s vypínačom a prepínačom intenzity svetivosti)

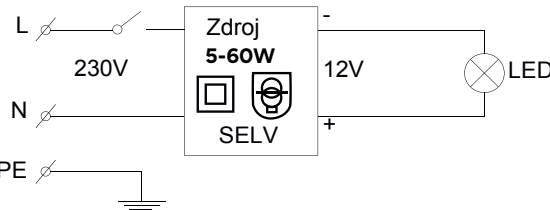


Návod na montáži

Svietidlo je určené najmä k montáži na stenu alebo inú plochu k tomu určenú vo vnútornom prostredí. Svetidlo je možné inštalovať v umývacom priestore umývadla a v priestoroch s vaňou alebo sprchou mimo zóny O+1+2.(vid' obrázky uvedené v návode na montáž). El. inštaláciu musí prevádzať osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky 50 Zb/78. Pripojenie sa prevádza pripojením prírodného kábla (na zadnej strane zrkadla) k rozvodu do elektroinštalačnej krabice umiestnenej najlepšie za zrkadlom. V prípade, že už existuje na stene pripojovací kábel, je možné ho pripojiť svorkovnicou (art. č. ZP 01 - svorkovnica je súčasťou výrobku) s týmto pripojovacím káblom na zadnej strane zrkadla. Inštaláciu dôrazne odporúčame prevádzať vo dvojici.

Montáž sa prevádza pomocou dvojice hmoždínok a skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia a sú určené pre tehlové murivo so štandardnou hrúbkou omietky. Pre iné podklady použite vhodné upevňovacie elementy.


K montáži použite uvedený návod.
Inštalovať mimo zóny O+1+2.

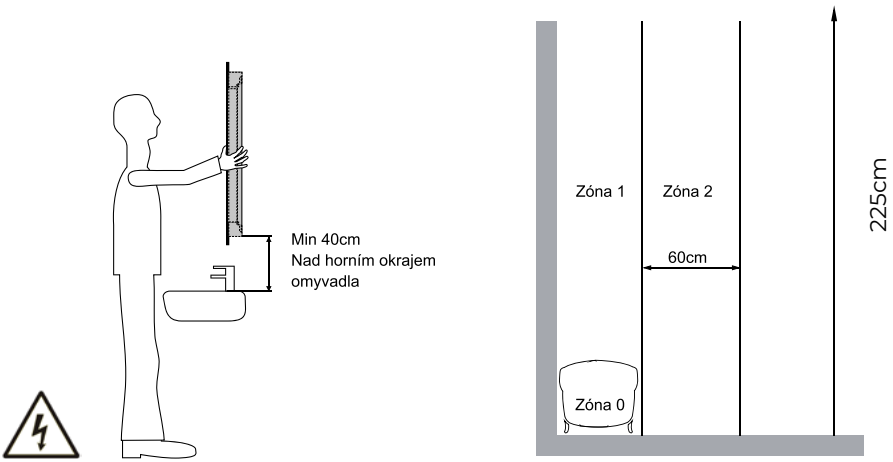


Bočný pohľad umývadlo

Bočný pohľad vaňa

1. Najskôr si pripravte umiestnenie zrkadla. Najjednoduchšia cesta, ako vybrať správnu polohu zrkadla, je zrkadlo umiestniť priamo na požadované miesto na stene a vyskúšať, či vám poloha vyhovuje.
2. S pomocou druhej osoby ceruzkou označte na stene hornú hranu hliníkového rámu zrkadla. Zdôrazňujeme hliníkového rámu, nie okraja skla zrkadla! (U niektorých modelov zrkadiel má hliníkový rám iný rozmer ako sklo zrkadla!). Nakreslite malú vodorovnú rysku. Vid' obrázok nižšie:

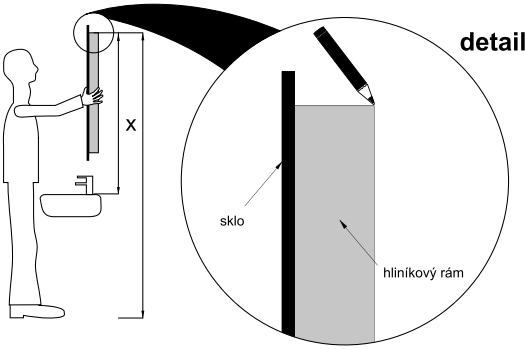


3. Pod touto označenou ryskou, 60mm pod ňou, namerajte a nakreslite druhú rysku, ktorú pomocou vodováhy predĺžite na rozmer zhodný so šírkou zrkadla. Tým ste namerali výšku otvorov pre skrutky (ich horizontálnu pozíciu). Označte jej stred, ktorý nameriate podľa umývadla alebo vodovodnej batérie.

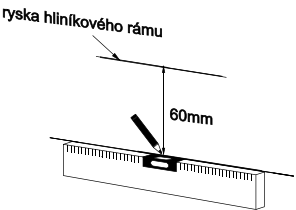


4. Teraz je potrebné zistiť rozteč skrutiek - ich vertikálnu pozíciu. (V ponuke existuje veľa modelov a typov zrkadiel v rôznych rozmeroch. Tento všeobecný návod na montáž neuvádza rozteč každého modelu. Preto je potrebné rozteč namerať.) Rozteč otvorov pre skrutky nameriate priamo na zrkadle. Na zadnej strane zrkadla nájdete na hliníkovom ráme otvory pre vertikálne alebo horizontálne zavesenie zrkadla (Pozor! Zrkadlo je možné pripevniť na výšku alebo na šírku). Zvoľte tie správne otvory podľa vašej voľby. Ide o kruhové výrezy. Namerajte ich rozteč - tzn. vzdialenosť ich osí (X).

Vid' obrázok nižšie:

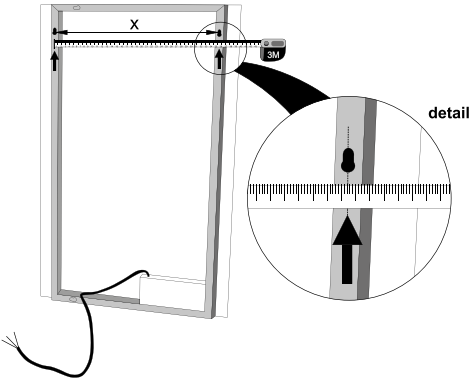


5. Namerali ste rozteč otvorov pre vruty. Teraz ich zakreslite ako priesečníky na predĺženej vodorovnej čiare, ktorú ste si už zakreslili na stene. Každý priesečník bude vzdialený 1/2 nameranej rozteče od označeného stredu (1/2 X). Skontrolujte ešte raz, či celková vzdialenosť medzi priesečníkmi na stene (Y) súhlasí s roztečou otvorov na zrkadle (X).

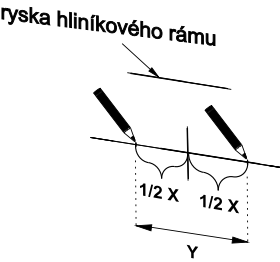


6. Do označených priesečníkov vyvrtajte otvory. **Podľa druhu podkladu použite správny vrták a upevňovacie komponenty!**

Ak podklad vyhovuje (ide o štandardnú tehlovú stenu so štandardnou hrúbkou omietky), môžete použiť priložené hmoždinky a skrutky. Zasuňte hmoždinky do vyvrtaných otvorov a zaskrutkujte skrutky tak, aby dostatočne vyčnievala hlava a driek skrutky (stačí maximálne 5mm viditeľného drieku).

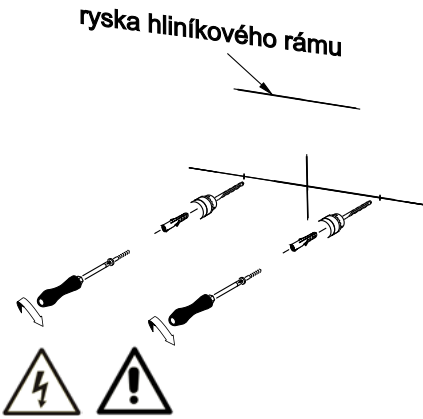


7. Prepojte pripojovací kábel zrkadla s káblom elektrického rozvodu či el. krabice. **Tu dôrazne odporúčame prácu vo dvojici!** Pre spojenie káblov môžete použiť prepojovaciu svorkovnicu art. č. ZP01 (na obrázku) alebo ľubovoľnú inú svorkovnicu s IP ochranou pre kúpeľňové zariadenia. **Pred tým, než začnete pripojovať, sa ubezpečte, že v prírodnom kábli nie je elektrická energia!!!** Napájací kábel svetidla zapojte do prívodu elektrickej energie na vodiče L, N a PE. Svorkovnica je súčasťou výrobku. Používajte iba doporučené napájacie napätie 230V AC, 50 Hz, L+N+PE s predradeným istením max. 16 A.

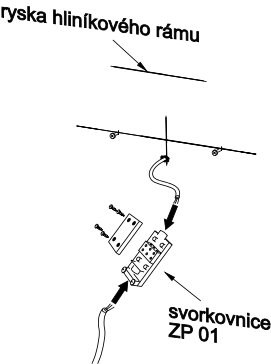

7. Návod na montáž
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX

8. Teraz môžete zrkadlo zavesiť. Zrkadlo nasuňte otvormi v ráme na skrutky a posuňte ho o pár milimetrov pomaly dolu. Zrkadlo je tým nainštalované!

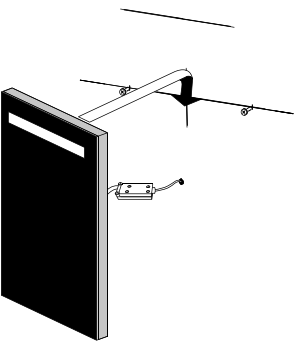


Používanie

Pre modely s označením ZP 8000 - ZP 59999

Svietidlo nie je vybavené žiadnym ovládacím prvkom, zapínanie je prevedené za pomoci domových bytových spínačov domáceho osvetlenia. Pre jednotlivú voľbu osvetlenia v kúpeľni odporúčame dvojtláčidlový vypínač.

Pre modely s označením ZP 8000V - ZP 59999V, ZP 8000VX - ZP 59999VX

Svietidlo je vybavené jedným alebo dvoma dotykovými snímačmi. V prípade dvoch snímačov je možné nastaviť aj intenzitu svetla. Nastavenie sa vykonáva dotykom a podržaním snímača prstom. teplota farieb sa pohybuje od 3000 K (teplá biela) do 6500 K (studená biela) alebo naopak. Teplota farby a intenzita sa automaticky ukladajú do pamäte. Po opätovnom zapnutí zrkadla sa rozsvietia naposledy uložené údaje.

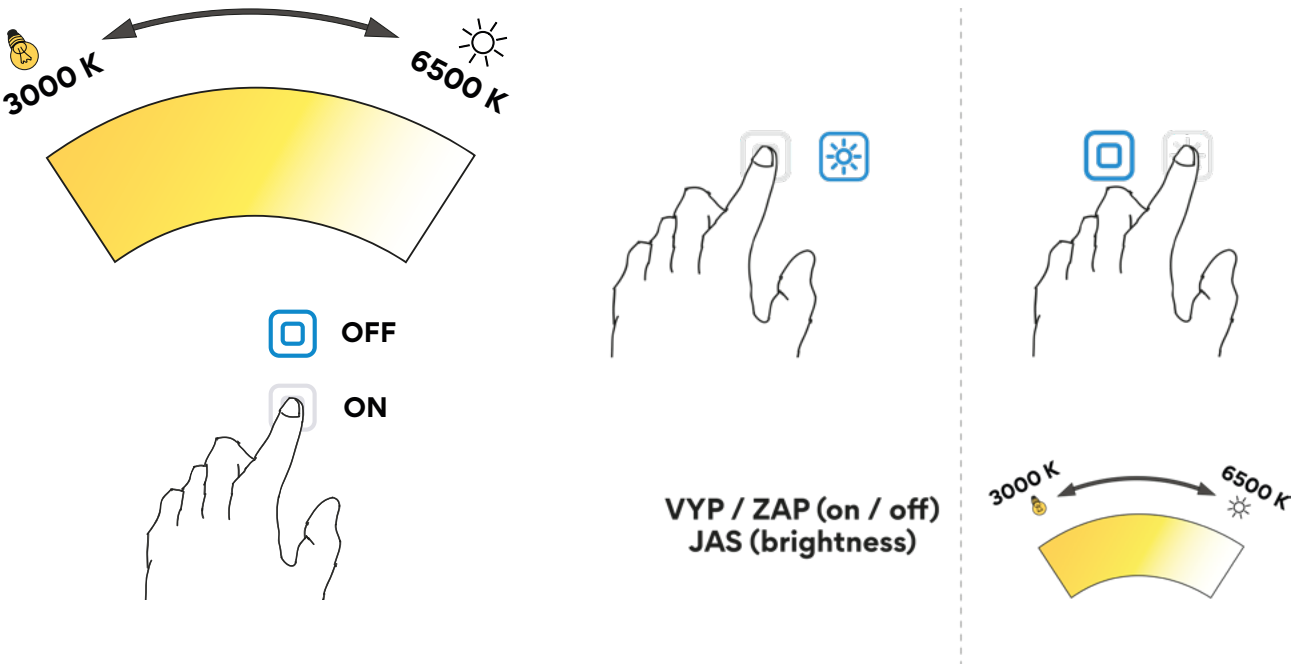

ROMVEL SPOL. S R.O. / IČO: 640 494 42 /DIČ: CZ 640 494 42
Na výrobok je vydané prehlásenie o zhode podľa príslušných platných predpisov.
Obsah vydaného ES prehlásenia o zhode:

Výrobca:	ROMVEL s.r.o., Dr. Milady Horákové 561/86a, 460 07 Liberec 7, Česká Republika
Popis výrobku: Názov a model :	Kúpeľňové svietidlo s podsvietenou zrkadlovou plochou Kúpeľňové podsvietené LED zrkadlo
Modely:	ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999 ZP 8000VX - ZP 59999VX

Výrobok je v zhode s požiadavkami týchto predpisov:
- nariadenie vlády č. 117/2016 Sb. o posudzovaní zhody výrobkov z pohľadu elektromagnetickej kompatibility pri ich dodávaní na trh

- nariadenie vlády č. 118/2016 Sb. o posudzovaní zhody elektrických zariadení určených pre používanie v určitých hraniciach napätia pri ich dodávaní na trh
a harmonizovaných noriem:

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 Svietidlá - Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 Svietidlá - Časť 2-1: Zvláštne požiadavky - Stacionárne svietidlá.

Posledné dvojčísle roku, kedy bol výrobok označený značkou CE: 17

V Liberci dňa: 1.8.2023

Výrobok je označený značkou zhody

R.Jakimič, konateľ firmy ROMVEL s.r.o.

ROMVEL spol. s r. o.
Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

1. general information, purpose of use	21
2. safety instructions	21
3. handling	21
4. installation	21
5. maintenance	22
6. warranty period	22
7. Instructions for assembly ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX	23
8. EU certificate of conformity	27
9. Energy labels	52

Before the first use, the consumer is obliged to read the instructions to ensure secure and problem-free use of the product. It is a stationary LED light determined to illuminate inner spaces like for example bathrooms, hallways, etc. The light is constructed as a mirror with a light source located behind the mirror. The mirror can be used as a decorative lighting. Some models with larger amount of individual LED diodes provide sufficient lighting and they can be used for illuminating the room. NIMCO LED mirrors are illuminated by high-performance LED strips characterized by low energy consumption and clear luminosity. Lifespan of LED diodes is up to 50.000 hours.

2. Safety Instructions

For any kind of handling, maintenance or assembly it is necessary to follow basic safety requirements resulting from the specific activity. Please follow the next safety instructions in this manual.



Instructions marked by this sign are determined to prevent any risk or injury by general danger.



Instructions marked by this sign are determined to prevent any risk or injury by electric current.



Connecting to electricity network requires qualified electrician.



- Requirements for connecting the bathroom mirror:
- The mirror shall be located according to valid security regulations.
 - The mirror shall be connected to the mains in the network 1NPE 230V 50Hz TN-S.
 - Front fuse max: 10A and residual-current device (RCD) 30mA

3. Handling



The light is packed in cardboard and covered by wrap and protected by polystyrene layer and MDF desk. Due to its weight and large sizes, handling with the light should be done carefully. The light is equipped with mirror which is very fragile and easily breakable. In case of handling with angular mirrors, let the protective plastic edges remain attached to the mirror and take them off after the installation is done

4. Installation

The light is determined to be attached to wall or another suitable inner surface. The light can be installed in the area around the basin or around the shower or bath but it cannot be placed in zones O+1+2 (see the pictures in the paragraph Instructions for Assembly – installation on wall). Connecting to electricity network requires a qualified electrician and must be done according to the regulation 50 Sb/78. Connect the supply cable (at the back side of the mirror) to the existing mains in the wiring box placed preferably behind the mirror. If there is already a supply cable in the wall, it is possible to connect it with the mirror cable on the back side of the mirror by the terminal box (article number ZP 01 – included in the package). Install the mirror in two!

The mirror is basically maintenance-free. Only a soft cloth with water is enough to clean the mirror. Do not use any aggressive detergent (especially those containing chlorine and its derivatives) which can cause oxidation of the mirror. Especially after the cleaning agent has flowed into the frame of the mirror in the lower part. Inner side of the mirror does not require any specific maintenance. In case of damaging the protective cover, it is necessary to have it replaced in producer's service centre. Ventilate the room where the mirror is located!



Warning! Turn the mirror off and turn off the electricity supply mains before operating the mirror. Electric equipment of the mirror is maintenance-free, only in case of light source failure it is necessary to replace it. Contact the producer or seller for any repairs. Installation of electrical device requires qualified electrician and it should be done in accordance with regulations. If the supply cable is damaged, it must be replaced by the new cable provided by the producer or their service technician.

6. Warranty period

There is a warranty period in accordance with the Civil Code. The producer provides the warranty period of 24 months beginning from the date of purchase. Any other handling, adjustments with the product than this recommended in the manual is forbidden.

!ATTENTION!

Install in two persons, especially large mirrors!

Do not remove the protective corner covers until the mirror has been mounted!

Careless handling can damage the corners of the mirror!

A piece of cleaning cloth and water are all you need to clean the glass!

Do not use any aggressive cleaning agents containing chlorine as these cause oxidation (rusting) of the mirror!

Allow regular venting of the room where the mirror is located!

This delays the oxidation of the mirror material.

7. Instructions for assembly
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX


Technical specification

Power supply	230 V AC 50 Hz, L+N+PE
Front fuse	10 A max RCD (Fi) 30 mA..
Input	5-60 Watt
Appliance class	I.
Weight	Max 20 kg
Light source	LED strip, cool white / warm white
Light source life	up to 50 thousand hours.
Ballast	1 – 2 x ballast for 12 V DC SELF
IP Code	IP 44


The mirror consists of aluminium frame comprising various profiles according to the type, of a size 20-50 x 20-50 mm. Mirror of various shapes and sizes (width and height: 400 – 1500 mm, thickness of glass: 5 mm) is stuck on the frame. There is an access to the power supply from the back side of the mirror through the metal cover with stainless steel screws. Variants of the product are based on size, shape of the mirror (rectangular, square, oval, round with sharp edges, round edges, etc.), aluminium frame and different LED lighting (warm white / cool white). Electric connection remains the same. The LED strips are glued to the luminaire with a thermally conductive adhesive. It is not necessary to change the light source, due to its long life. For inspection purposes or at the end of the LED luminaire's lifetime, the light source can be disconnected by removing the metal cover and then detached from the light source holder. End users cannot change the light sources due to permanent damage to the product. Light source in this type of mirror is irreplaceable, after the lifespan is over, the whole mirror needs to be exchanged.

Electric diagram

Products of article numbers: ZP 8000 – ZP 59999:

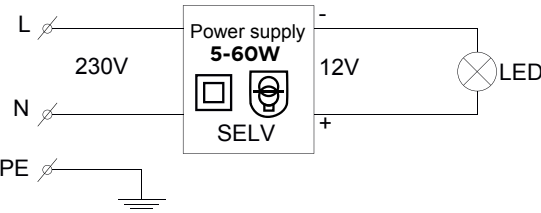

Products of article numbers: ZP 8000V – ZP 59999V („V“ with a switch for on/off and changing the colours warm / cool white):
Products of article numbers: ZP 8000VX – ZP 59999VX („VX“ with a switch for on/off and changing light intensity):

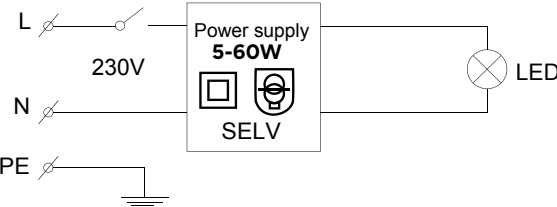


Instructions for assembly


The light is determined to be attached to wall or another suitable inner surface. The light can be installed in the area around the basin or around the shower or bath but it cannot be placed in zones O+1+2 (see the pictures in the paragraph Instructions for Assembly – installation on wall). Connecting to electricity network requires a qualified electrician and must be done according to the regulation 50 Sb/78. Connect the supply cable (at the back side of the mirror) to the existing mains in the wiring box placed preferably behind the mirror. If there is already a supply cable in the wall, it is possible to connect it with the mirror cable on the back side of the mirror by the terminal box (article number ZP 01 – included in the package). Install the mirror in two!

For the assembly use a pair of wall plugs and screws which are included in the package. These are determined for brickwork with a standard plaster thickness. For other types of wall use appropriate attachment components.


Follow the instructions for assembly.
Do not install in the zones 0+1+2

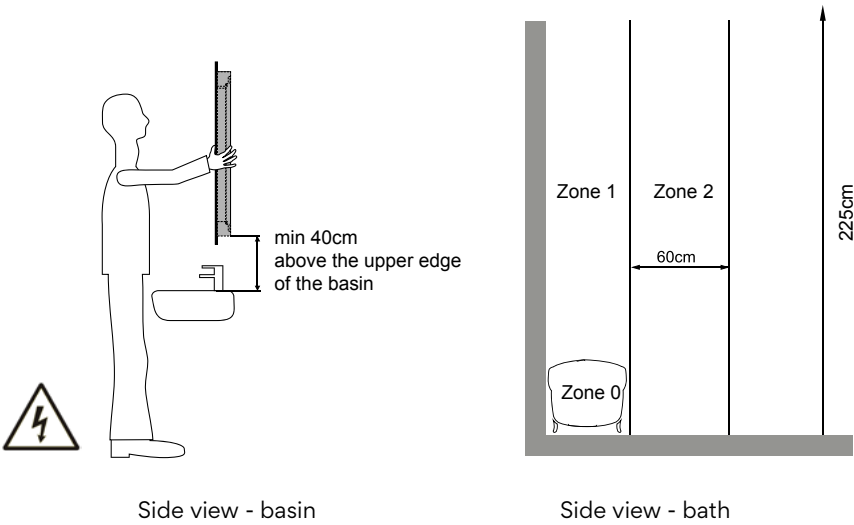

1. Firstly, prepare the final position of the mirror. The optimal way for choosing the right position is to place the mirror on the required place on the wall and see if that suits you.
2. With help of the other person mark the upper edge of aluminium frame on the wall. Do not mark the edge of the mirror! (Aluminium frame of some mirror models is of a different size than glass of the mirror!). Draw a small horizontal line. See the picture below.

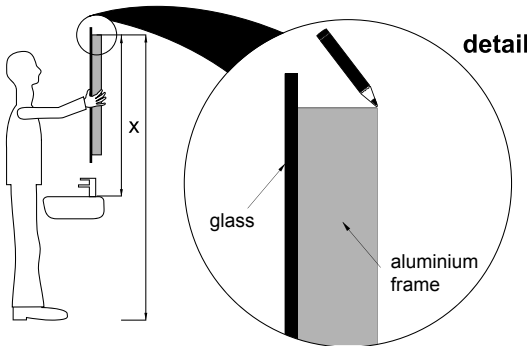


3. 60 mm under the line draw another line and using the water-level draw this line in a size of the mirror width. Doing this you measured the height of the holes for screws (their horizontal position). Mark the centre which you can measure by the sink or tap.

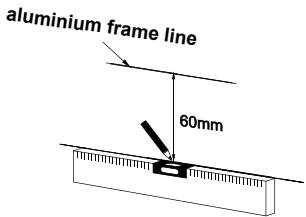


4. Now it is important to know the screw pitch, their vertical position. (NIMCO offers a wide range of models and types of mirrors of different size. This general manual does not indicate the pitch for each model. It is then important to measure it.) The pitch is measured directly on the mirror. On the back side of the mirror there are holes in the aluminium frame for vertical or horizontal attachment. (Warning! It is possible to attach the mirror horizontally or vertically.). Choose the correct holes according to your choice. These are the round holes. Measure their pitch, the distance of their centre lines (x).

See the picture below.

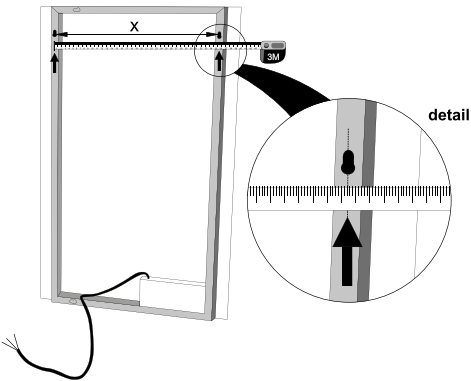


5. You measured the pitch of the holes for screws. Now you mark them as the intersection points on the horizontal line on the wall that you already drew. Every intersection point is $\frac{1}{2}$ of the measured pitch distant from the marked centre ($\frac{1}{2} X$). Check one more time if the total distance between intersection points on the wall (Y) corresponds with pitch of the holes on the mirror (X).

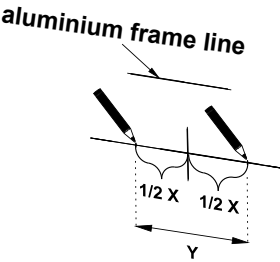


6. Drill the holes to the marked intersection points. **Use the correct drill and attachment components according to the type of wall material!**

If the base is suitable (it is the standard brick wall with standard plaster thickness) you can use wall plugs and screws included in the package. Put the wall plugs in the drilled holes and use the screws whereas their head and shank stick out (max 5 mm of the visible shank).

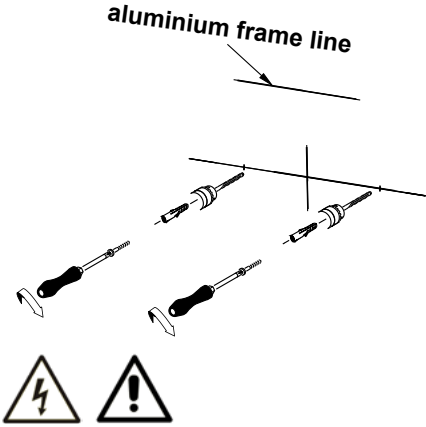


7. Connect the connecting cable with the mains cable or junction box. It is recommended to work in a pair! For connecting the cables, you can use the terminal box of article number ZP01 (in the picture) or any other terminal box with the suitable IP for bathroom furnishing. Before you start connecting the cables, make sure there is no electric power in the supply cable! Connect the cable of the mirror to the electric power supply to conductors L, N and PE. Terminal box is included in the package. Use only recommended supply voltage 230 V AC, 50 Hz, L+N+PE with front fuse max. 16 A.

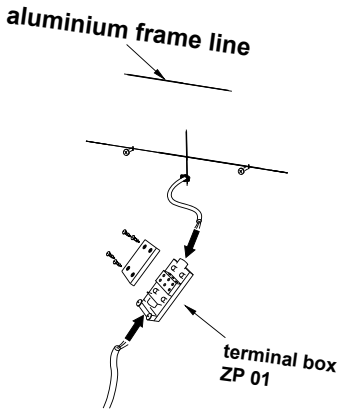

7. Instructions for assembly
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX

8. Now you can hang the mirror. The holes in the frame of the mirror goes on the screws and hang the mirror slowly few milli- metres down. The mirror is now installed!

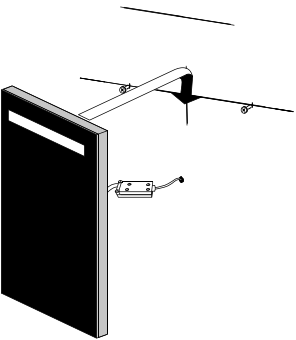


Use

For the models marked ZP 8000 - ZP 59999

The mirror is not equipped with any control. It is turned on/off through the switch of the light located in the house. Two-button switch is recommended for individual choice of lighting in the bathroom.

For models marked ZP 8000V - ZP 59999V, ZP 8000VX - ZP 59999VX

The luminaire is equipped with one or two touch sensors. In case of two sensors it is also possible to adjust the intensity of the light. The adjustment is done by touching and holding the sensor with your finger. The colour temperature ranges from 3000 K (warm white) to 6500 K (cool white) or vice versa. The colour temperature and intensity are automatically stored in memory. When the mirror is switched on again, the last stored data will be illuminated.

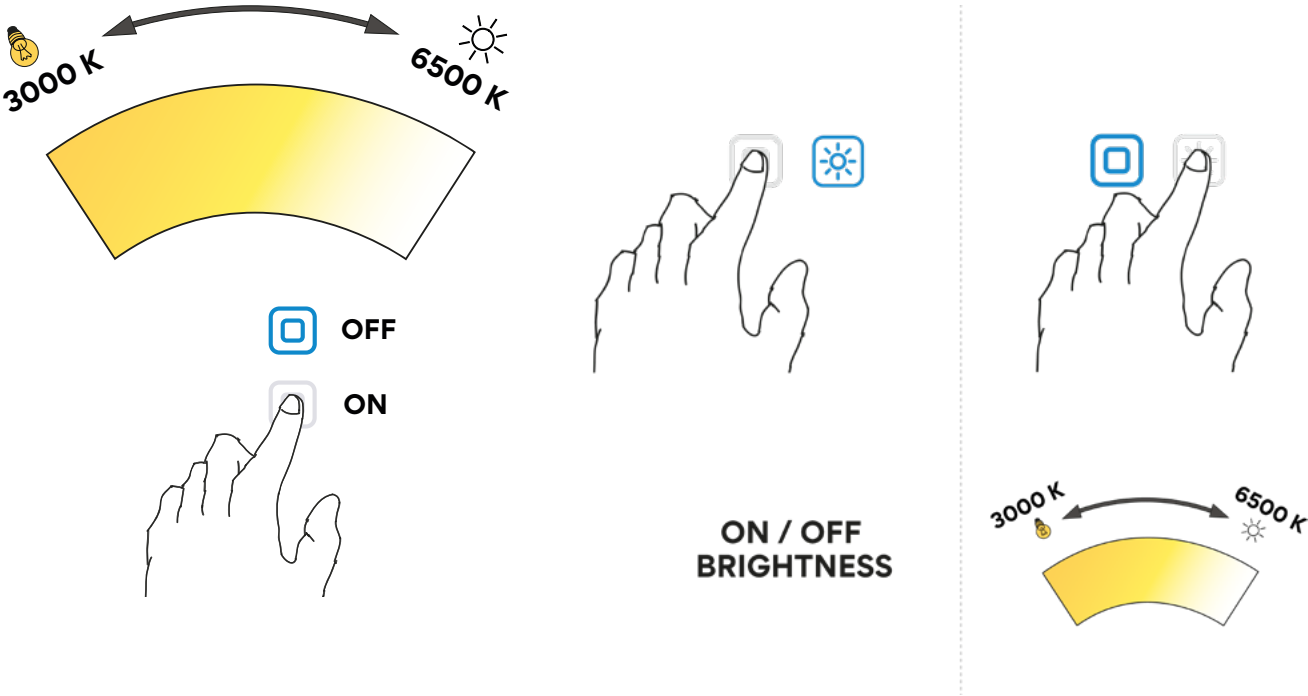

ROMVEL SPOL. S R.O. / company registration number: 640 494 42 / tax identification number: CZ 640 494 42
Certificate of conformity is issued for this product according to the authorized regulations.
The content of the issued ES certificate of conformity

Producer:	ROMVEL s.r.o., Dr. Milady Horákové 561/86a, 460 07 Liberec 7, Czech Republic
Description of the product: Name of the product:	Bathroom light with illuminated mirror LED backlit mirror for bathrooms
Models of the product:	ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX

The product is in accordance with the following regulations:
- Government Regulation no. 117/2016 Sb. on electromagnetic compatibility of the product while being supplied to market
- Government Regulation no. 118/2016 Sb. on conformity of electric devices determined for the use within the voltage while being supplied to market and harmonized regulations:

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 Lights – Part 1: General requirements and tests.
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 Lights – Part 2-1: Special requirements – Stationary lights.

Last two digits of the year when the CE mark was placed on the product: 17

Place and date of issue: Liberec, 1.8.2023

The product is marked by:

R.Jakimič, Executive Director the company ROMVEL s.r.o.

NIMCO
ROMVEL spol. s r. o.
Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic
T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

1. Allgemeine Informationen, Verwendungszweck	29
2. Sicherheitshinweise	29
3. Handhabung	29
4. Installation	29
5. Wartung	30
6. Garantie	30
7. Montage	31
ZP 8000 - ZP 59999	
ZP 8000V - ZP 59999V	
ZP 8000VX - ZP 59999VX	
8. Konformitätserklärung	35
9. Energielabels	52

Liebe Kundin, lieber Kunde, vor der ersten Benutzung ist der Kunde verpflichtet sich die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen um die sichere und problemlose Benutzung des Produkts zu sichern. Es handelt sich um einen Wand-Kosmetikspiegel mit der LED Beleuchtung, bestimmt für die Innenräume, wie z.B. Bäder, Flur u.Ä. Die Lichtquelle ist hinter dem dem Spiegel platziert. Der Spiegel kann auch als eine dekorative Beleuchtung dienen. Einige Modelle sind mit größerer Menge der LED Dioden ausgestattet, so dass sie zum Beleuchten des Raumes dienen können. NIMCO LED Spiegel sind mit den leistungsfähigen LED Streifen ausgestattet, die durch kleinen Verbrauch mit klarer Lichtstärke ausgezeichnet sind. Die Lebensdauer der LED Streifen ist bis 50.000 Stunden.

2. Sicherheitshinweise

Bei jeglicher Handhabung, Wartung oder Montage ist es notwendig die Grundsicherheitsanforderungen einzuhalten. Beachten Sie bitte die nächsten Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung



Signalsymbole/-wörter, Anweisungen, die beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen kommen.



Signalsymbole/-wörter, Anweisungen, die beachtet werden müssen, um die Bedrohung oder Verletzung der Personen durch elektrischen Strom zu verhindern.



Der Stromanschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.



Die Bedingungen zum Anschluss von dem Badspiegel:

- der Kosmetikspiegel muss laut der Sicherheitsvorschriften angebracht werden
- das Produkt ist nur für den Anschluss an 1NPE 230V 50Hz TN-S
- zugelassen Fehlerstromschutzschalter 10A und RCD 30 mA.

3. Handhabung



Die Leuchte wird in einem Karton geliefert und geschützt mit einer Folie, die mit Styropor und MDF-Platte bedeckt ist. Wegen der höheren Gewicht und der Größe gehen Sie mit der Leuchte sehr vorsichtig um. Die Leuchte ist mit einem Spiegel ausgestattet, der zerbrechlich ist und kann einfach zerschlagen werden. Bei den Spiegeln mit der eckigen Form entfernen Sie von den Ecken die Plastikschutzkappe erst nach der Installation.

4. Installation

Diese Leuchte soll vor allem an die Wand oder an eine andere dazu bestimmte Fläche im Wohnbereich angebracht werden. Die Leuchte darf in den Räumen mit Waschbecken, Badewanne oder Dusche angebracht werden, außerhalb der Zonen O+1+2 (siehe Bild in der Montageanleitung). Die Montage darf nur durch die Fachkraft (laut Verordnung 50 Slg/78) durchgeführt werden. Direktanschluss an eine Leitung mittels der Anschlussdose – das Kabel befindet sich an der hinteren Seite des Spiegels. Falls ein Anschlusskabel an der Wand schon vorhanden ist, ist es möglich die durch eine Klemmenleiste zu verbinden (Art. Nr. ZP 01 – Klemmenleiste ist ein Bestandteil der Lieferung).Es ist die Installation zu zweit durchzuführen!

Dieser Spiegel braucht nur eine minimale Pflege. Zum Reinigen des Spiegels benötigen Sie lediglich ein weiches Tuch mit Wasser. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (vor allem keine mit Chlor oder seine Derivate), die Oxidation verursachen können, insbesondere wenn das Reinigungsmittel im unteren Teil in den Rahmen des Spiegels läuft. Die innere Fläche der Leuchte verlangt keine Pflege. Falls die Schutzgehäuse beschädigt ist, muss sie bei dem Service von dem Hersteller ausgetauscht werden. Lüften Sie den Raum, in dem sich der Spiegel befindet!



Vorsicht! Führen Sie keine Arbeiten an dem Spiegel durch, wenn der Spiegel unter der Spannung ist. Elektrische Ausrüstung der Leuchte ist wartungsfrei, nur im Fall der Störung von der Lichtquelle muss sie gewechselt werden. Für die Reparaturen wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder den Hersteller. Alle Arbeiten an den Stromgeräten können nur von einer qualifizierten Person unter Beachtung der landesüblichen Vorschriften durchgeführt werden. Falls das Anschlusskabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss durch ein neues ersetzt werden, das von dem Hersteller oder Servicetechniker zugestellt wurde.

6. Garantie

Auf das Produkt wird eine Garantie im Sinne des BGBs geleistet. Der Hersteller bietet die Garantie 24 Monate. Eine andere als durch Manipulationen, Anpassungen am Spiegel oder in dieser Anleitung empfohlene Vorgänge sind verboten!

!Aufmerksamkeit!

Montage zu zweit, insbesondere bei großen Spiegeln!

Entfernen Sie die Eckschutzabdeckungen erst, wenn der Spiegel montiert ist!

Durch unvorsichtige Handhabung können die Ecken des Spiegels beschädigt werden!

Ein Stück Putztuch und Wasser genügen, um das Glas zu reinigen!

Benutzen Sie keine aggressiven chlorhaltigen Reinigungsmittel, da diese zur Oxidation (Rostierung) des Spiegels führen!

Sorgen Sie für eine regelmäßige Belüftung des Raumes, in dem sich der Spiegel befindet!

Dadurch wird die Oxidation des Spiegelmaterials verzögert.

7. Montage
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX


Technische Daten

Spannung	230 V AC 50 Hz, L+N+PE
Strom	10 A max RCD (Fi) 30 mA.
Leistungsaufnahme	5-60 Watt
Schutzklasse	I.
Gewicht	Max 20 kg
Lichtquelle	LED Streife, Warm-/Kalt- Weiß
Lebensdauer der Lichtquelle	bis zu 50.000 Stunden.
Vorschaltgerät	1 -2 x auf 12 V DC SELF
Schutzart	IP 44


Der Spiegel besteht aus dem Aluminiumrahmen, der von verschiedenen Profilen gebildet ist, nach dem Typ Ausmaß 20-50mm x 20-50mm, auf den der Spiegel von verschiedenen Formen und Größen geklebt wird (Breite und Höhe 400 – 1500mm und Glasdicke 5 mm). Der Zugang zu der Stromquelle ist möglich von der hinteren Seite der Befestigungsbasis, über eine lackierte Blechabdeckung mit den rostfreien Schrauben. Die Varianten des Produkts sind gegeben durch verschiedene Ausmaße, Formen (rechteckig, quadratisch, oval, mit scharfen Ecken, mit runden Ecken u.Ä.), Aluminiumrahmen und verschiedenen LED Beleuchtungen (Warm-/Kalt-Weiß). Der Anschluss bleibt gleich. Die Lichtquelle ist nicht auswechselbar, nach dem Ende der Lebensdauer muss die komplette Leuchte gewechselt werden. Die LED-Streifen werden mit einem Wärmeleitkleber auf die Leuchte geklebt. Aufgrund der langen Lebensdauer ist ein Wechsel der Lichtquelle nicht erforderlich. Zu Inspektionszwecken oder am Ende der Lebensdauer der LED-Leuchte kann das Leuchtmittel durch Entfernen der Metallabdeckung abgeklemmt und anschließend vom Leuchtmittelhalter abgenommen werden. Endbenutzer können die Lichtquellen aufgrund einer dauerhaften Beschädigung des Produkts nicht wechseln.

Elektrisches Schema

Produkte Art.Nr.: ZP 8000 - ZP 59999:

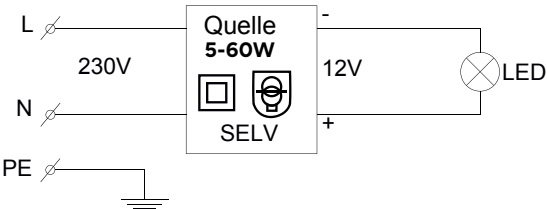

Produkte Art.Nr.: ZP 8000V - ZP 59999V („V“ mit dem Schalter Warm-/Kalt-Weiß):
Produkte Art.Nr.: ZP 8000VX - ZP 59999VX („VX“ mit einem Schalter zum Ein-/Ausschalten und Ändern der Lichtintensität):

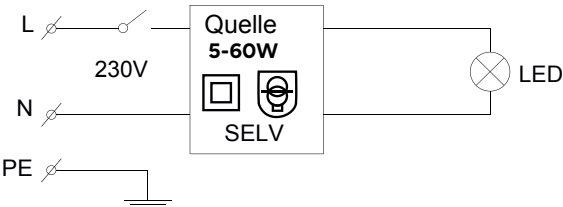


Montage


Diese Leuchte soll vor allem an die Wand oder an eine andere dazu bestimmte Fläche im Wohnbereich angebracht werden. Die Leuchte darf in den Räumen mit Waschbecken, Badewanne oder Dusche angebracht werden, außerhalb der Zonen 0+1+2 (siehe Bild in der Montageanleitung). Die Montage darf nur durch die Fachkraft (laut Verordnung 50 Slg/78) durchgeführt werden. Direktanschluss an eine Leitung mittels der Anschlussdose – das Kabel befindet sich an der hinteren Seite des Spiegels. Falls ein Anschlusskabel an der Wand schon vorhanden ist, ist es möglich die durch eine Klemmenleiste zu verbinden (Art. Nr. ZP 01 – Klemmenleiste ist ein Bestandteil der Lieferung). Es ist empfohlen die Installation zu zweit durchzuführen!

Zu der Montage werden die Dübel und Schrauben gebraucht, die ein Bestandteil der Verpackung sind und sind für Ziegelmauerwerk mit einer üblichen Putzdicke geeignet. Für anderen Untergrund verwenden Sie die entsprechenden Befestigungselemente.


Bei der Montage halten Sie sich bitte an der Anleitung.
Installieren außerhalb der Zonen 0+1+2.

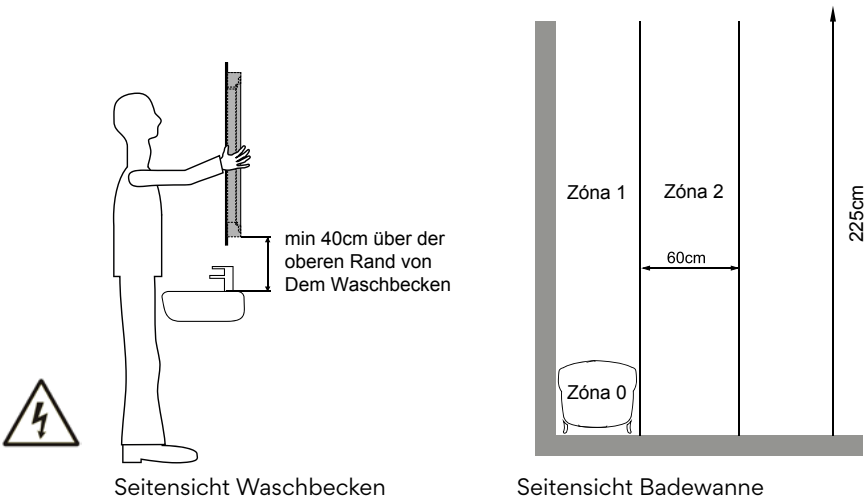

1. Zuerst bestimmen Sie den Montageort. Der einfachste Weg zur Wahl der richtigen Position für den Spiegel ist, den Spiegel an den gewünschten Ort an der Wand zu platzieren und überprüfen, ob die Position entsprechend ist.
2. Mithilfe der zweiten Person markieren Sie mit dem Stift die obere Kante des Aluminiumrahmens an die Wand. Vorsicht! Nicht des Randes vom Spiegel, sondern des Aluminiumrahmens! (Bei einigen Modellen hat der Aluminiumrahmen anderes Ausmaß als das Glas von dem Spiegel!) Zeichnen Sie den waagerechneten Strich. Siehe Bild unten.

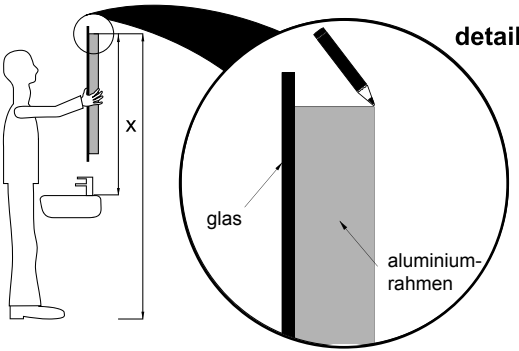


3. 60 mm unter diesem Strich markieren Sie den zweiten Strich, den Sie mithilfe der Wasserwaage auf das gleiche Ausmaß von der Spiegelbreite verlängern. Dadurch ist die Höhe für die Schraubenlöcher gegeben (ihre horizontale Position). Die Mitte markieren Sie nach dem Waschbecken oder der Armatur.

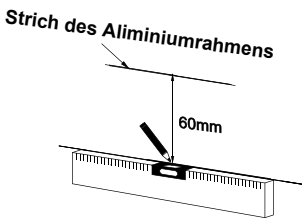


4. Nun muss der Schraubenabstand festgestellt werden, ihre vertikale Position. (Im Angebot gibt es viele Modelle und Spiegeltype in verschiedenen Größen. Diese allgemeine Montageanleitung gibt nicht den Schraubenabstand bei jedem Modell an. Es ist nötig den Abstand auszumessen.) Den Schraubenabstand messen Sie direkt an dem Spiegel aus. Auf der hinteren Seite des Spiegels finden Sie an dem Allurahmen die Rundlöcher zum horizontalen oder vertikalen Aufhängen (Vorsicht! Der Spiegel ist im Hoch- oder Querformat montierbar). Wählen Sie die richtigen Löcher nach Ihrer Wahl aus, messen Sie ihren Abstand, also die Entfernung ihrer Achsen (X).

Siehe das Bild unten.

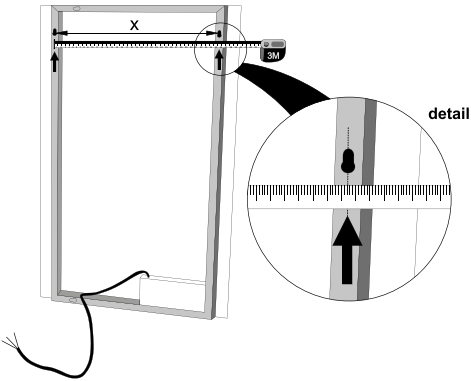


5. Sie haben die Löcher für die Schrauben ausgemessen. Jetzt markieren wir einen Schnittpunkt an der verlängerten waagerechten Linie an der Wand, die wir schon markiert haben. Jeder Schnittpunkt wird in der 1/2 des ausgemessenen Abstand von der markierten Mitte stehen (1/2 X). Kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob die gesamte Entfernung zwischen den Schnittpunkten an der Wand (Y) mit den Schnittpunkten der Löcher an dem Spiegel übereinstimmt.

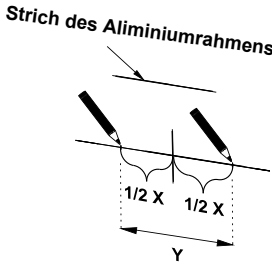


6. In die markierten Schnittpunkte erstellen Sie die Bohrungen. **Je nach dem Untergrund verwenden Sie den entsprechenden Bohrer und Befestigungskomponente!**


Beim entsprechenden Untergrund (ein Standard-Ziegelmauerwerk mit der üblichen Putzdicke) können die mitgelieferten Dübel und Schrauben verwendet werden. Legen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher rein und schrauben Sie die Schrauben so, dass der Schraubenkopf ausreichend herausragt (5mm).

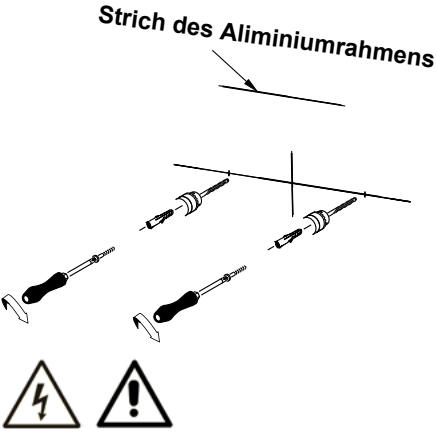

7. Schließen Sie das Anschlusskabel von dem Spiegel an das Leitungskabel oder Anschlussdose an. Es ist empfohlen die Installation zu zweit durchzuführen! Zur Kabelverbindung kann die Klemmenleiste Art. Nr. ZP01 (auf dem Bild) oder eine andere Klemmenleiste mit der Schutzart für die Bäder zu verwenden. Vor der Installation gehen Sie sicher, dass das Kabel nicht unter Strom liegt!!! Schließen Sie das Kabel der Leuchte an die vorhandene Zuleitung – L, N und PE. Die Klemmenleiste ist Produktbestandteil. Das Produkt ist nur für den Anschluss an 1NPE 230V 50Hz, L+N+PE mit dem Strom max. 16 A zugelassen

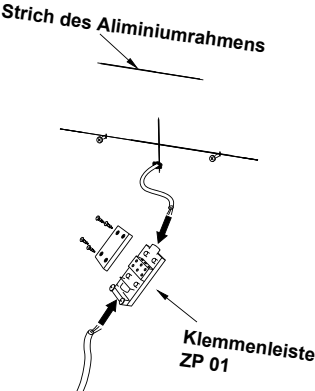

8. Jetzt darf der Spiegel aufgehängt werden. Die Löcher im Allurahmen setzen sie auf die Schrauben und lassen Sie den Spiegel ein paar Millimeter nach unten hängen. Die Installation ist beendet.

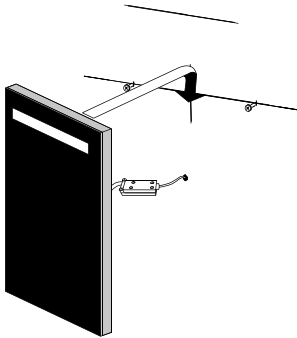


Benutzung

Modelle ZP 8000 - ZP 59999

Die Leuchte ist mit keinem Schalter ausgestattet, wird mit den vorhandenen Lichtschalter an- und ausgeschaltet. Für das Badezimmer wird ein Zwei-Tasten-Schalter empfohlen.

Für Modelle ZP 8000V - ZP 59999V , ZP 8000VX - ZP 59999VX

Die Leuchte ist mit einem oder zwei Berührungssensoren ausgestattet. Bei zwei Sensoren ist es auch möglich, die Lichtintensität einzustellen. Die Einstellung erfolgt durch Berühren und Halten des Sensors mit dem Finger, wobei die Farbtemperatur von 3000 K (warmweiß) bis 6500 K (kaltweiß) oder umgekehrt reicht. Die Farbtemperatur und die Intensität werden automatisch gespeichert. Wenn der Spiegel wieder eingeschaltet wird, werden die zuletzt gespeicherten Daten angezeigt.

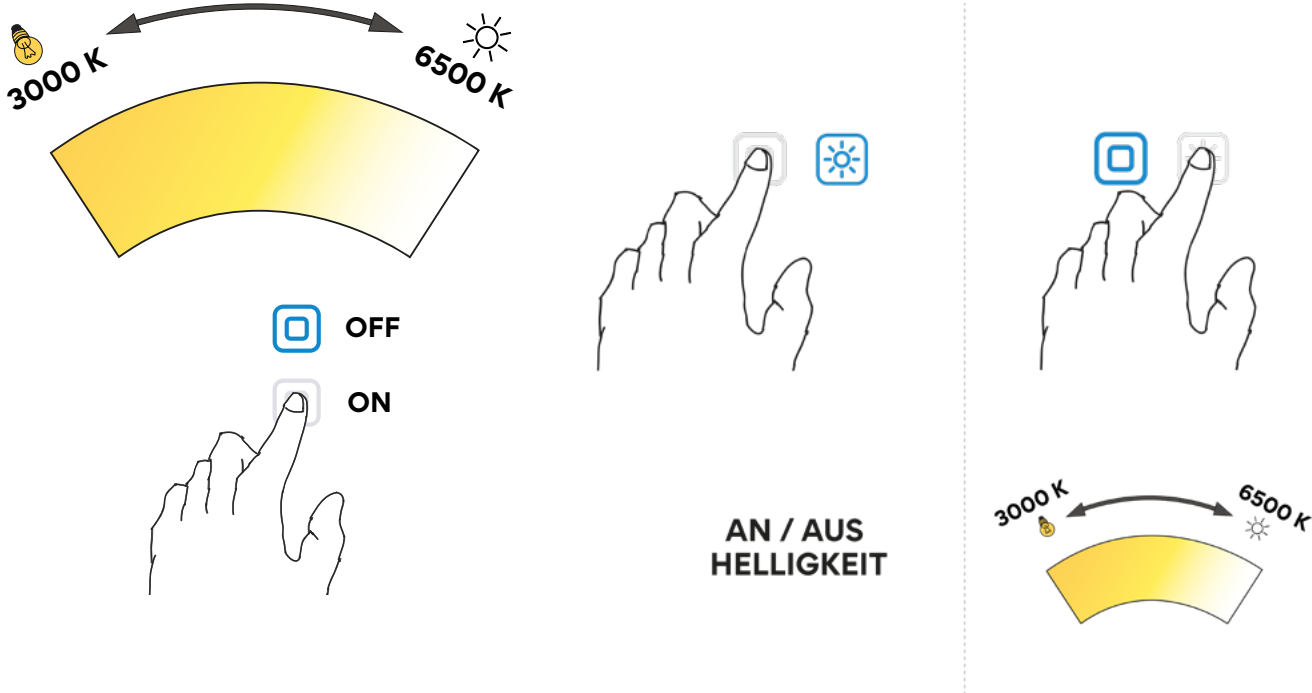

ROMVEL SPOL. S R.O. / IČO: 640 494 42 /DIČ: CZ 640 494 42
Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt den Anforderungen der geltenden Vorschriften entspricht.
Der Inhalt der ausgestellten Konformitätserklärung EG.

Hersteller:	ROMVEL s.r.o., Dr. Milady Horákové 561/86a, 460 07 Liberec 7, Tschechische Republik
Produktbeschreibung: Name und Modell:	Badezimmerspiegel mit der Hintergrundbeleuchtung Badezimmerspiegel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Modelle:	ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX

Unsere Produkte entsprechen folgenden Bestimmungen/sind im Einklang mit den Anforderungen folgender Vorschriften:
- Regierungsverordnung Nr. 117/2016 Slg. über die Konformitätsbeurteilung hinsichtlich der elektromagnetische
Kompatibilität bei ihr Marktaufbringen
- Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Slg. über die Konformitätsbeurteilung der für in bestimmten Spannungen geeignete Elektrogeräte bei ihren Marktaufbringen - und der abgestimmten Normen:

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 Leuchte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen.
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 Leuchte – Teil 2-1: Besondere Anforderungen – Stationäre Leuchte.

Das letzte Doppelzahl des Jahres, wann das Produkt mit dem CE versehen wurde: 17

Liberec, Tag 1.8.2023
Das Produkt ist mit dem Kennzeichen der Konformitätserklärung gekennzeichnet: **CE**

R.Jakimič, Geschäftsführer der Firma ROMVEL s.r.o.

 **NIMCO**

ROMVEL spol. s r. o.
Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

1. Informations générales. Objectif d'utilisation	37
2. Consignes de sécurité	37
3. Manipulation	37
4. Installation	37
5. Entretien	38
6. Période de garantie	38
7. Instructions de montage ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX	39
8. Déclaration UE de conformité	42
9. Étiquettes énergétiques	52

Cher consommateur,

Avant toute première utilisation, le consommateur doit se familiariser avec ce mode d'emploi pour assurer l'utilisation en toute sécurité et confort..Il s'agit d'un luminaire LED fixe conçu pour éclairer les espaces intérieurs, tels que les salles de bain, les couloirs, etc. Le luminaire est conçu comme un miroir avec une source lumineuse située derrière le miroir. Le miroir peut ainsi être utilisé principalement comme éclairage décoratif. Dans certains modèles avec un plus grand nombre de LED individuelles, les miroirs fournissent un éclairage suffisant et peuvent être utilisés pour éclairer la pièce. Les miroirs LED NIMCO sont des miroirs rétro-éclairés par de puissantes bandes de diodes caractérisées par une faible consommation d'énergie avec une luminosité vive. La durée de vie des LED peut atteindre 50 000 heures.

2. Consignes de sécurité

Lors de toute manipulation, maintenance ou montage, il est nécessaire de respecter les exigences fondamentales de sécurité découlant de l'activité. Suivez les instructions de sécurité supplémentaires de ce manuel.

 Les instructions marquées de cette manière sont principalement destinées à prévenir les dangers ou les blessures aux personnes présentant un danger général.

 Les instructions marquées de cette manière sont principalement destinées à éviter tout danger ou blessure corporelle par choc électrique

 Le raccordement au secteur ne peut être effectué que par une personne qualifiée en électricité.

 Conditions de raccordement du miroir de salle de bain :

- Le miroir doit être positionné conformément aux règles de sécurité en vigueur.
- Le produit peut être connecté à un réseau de distribution fixe dans un réseau TN-S 1 N PE 230V 50Hz.
- fusible max : 10A et RCD 30 mA.

3. Manipulation



Le luminaire est livré emballé dans du carton et recouvert d'une feuille protégée par une doublure en polystyrène et un panneau MDF. En raison de son poids plus élevé et de ses grandes dimensions, manipulez le luminaire avec beaucoup de précautions. Le luminaire est équipé d'un miroir, qui est très fragile et peut se casser facilement. Pour les miroirs carrés, laissez les caches de protection en plastique pendant la manipulation et ne les retirez qu'après l'installation.

4. Installation

Le luminaire est conçu principalement pour être monté sur un mur ou une autre surface conçue à cet effet dans l'environnement intérieur.

Le luminaire peut être installé dans la salle d'eau du lavabo et dans les zones avec bain ou douche en dehors de la zone 0 + 1 + 2 (voir les photos fournies dans les instructions d'installation). L'installation électrique doit être effectuée par une personne ayant une qualification électrique conformément aux normes NFC15-100 et UTE C15-801. Le raccordement s'effectue en connectant le câble d'alimentation (au dos du miroir) au système de distribution existant dans le coffret électrique, de préférence situé derrière le miroir. Si un câble de connexion existe déjà sur le mur, il est possible de le connecter avec un bornier (art. No. ZP 01 - est inclus dans le produit) avec le câble de connexion mentionné à l'arrière du miroir. Nous vous recommandons fortement d'effectuer l'installation par paires!

Le luminaire est intrinsèquement sans entretien. Un chiffon doux avec de l'eau suffit pour nettoyer le miroir. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (notamment ceux contenant du chlore et ses dérivés) pouvant provoquer l'oxydation du miroir, surtout lorsque le produit de nettoyage coule dans le cadre du miroir dans la partie inférieure. L'intérieur du luminaire ne nécessite aucun entretien. Si le couvercle de protection est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service du fabricant. Aérez la pièce où se trouve le miroir !



Attention! Ne jamais effectuer d'opérations sur le luminaire lorsqu'il est branché, allumé et sous tension. L'équipement électrique du luminaire est sans entretien, il n'est nécessaire de le remplacer qu'en cas de panne de la source lumineuse. Contactez votre revendeur ou fabricant pour les réparations. Tous les travaux sur le système électrique ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée conformément aux réglementations locales. Si le câble d'alimentation de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau câble obtenu exclusivement auprès du fabricant ou de son technicien de service.

6. Période de garantie

Le produit est garanti conformément au Code civil. Le fabricant offre une garantie de 24 mois à compter de l'achat du produit. Toutes manipulations et opérations, et réglages des rétroviseurs autres que celles recommandées dans ce manuel sont interdites.

!ATTENTION!

Installez à deux personnes, surtout les grands miroirs !

Ne retirez pas les protections d'angle tant que le miroir n'est pas monté !

Une manipulation négligente peut endommager les coins du miroir !

Un chiffon de nettoyage et de l'eau suffisent pour nettoyer la vitre !

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs contenant du chlore car ils provoquent l'oxydation (rouille) du miroir !

Permettre une aération régulière de la pièce où se trouve le miroir !

Cela retarde l'oxydation du matériau du miroir.

7. Instruction de montage
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX


Spécifications techniques

Alimentation	230 V AC 50 Hz, L + N + PE
Fusible	10 A max RCD (Fi) 30 mA.
Consommation électrique	5-60 Watt
Classe électrique	I.
Poids	Max 20 kg
Source	lumineuse à bande LED, blanc froid / blanc chaud
Durée de vie de la source	lumineuse jusqu'à 50 000 heures.
Ballast	1 -2 x ballast électronique pour 12 V DC SELF
Indice de protection	IP44


Le miroir se compose d'un cadre en aluminium formé de divers profilés selon le type avec des dimensions de 20-50 mm x 20-50 mm, auquel un miroir de différentes formes et tailles (largeur et hauteur 400 - 1500 mm et épaisseur de verre 5 mm) est collé. Depuis l'arrière du miroir, il y a un accès à l'alimentation via un couvercle en tôle peinte en fer avec des vis en acier inoxydable. Les variantes de produits sont formées en changeant les dimensions, les formes du miroir (rectangulaire, carré, ovale, rond, à angles vifs, angles arrondis, etc.), le cadre en aluminium et divers éclairages LED (blanc chaud / blanc froid). La connexion électrique ne change pas. Les bandes LED sont collées au luminaire avec un adhésif thermoconducteur. Il n'est pas nécessaire de changer la source lumineuse, en raison de sa longue durée de vie. À des fins d'inspection ou à la fin de la durée de vie du luminaire LED, la source lumineuse peut être déconnectée en retirant le couvercle métallique puis détachée du support de source lumineuse. Les utilisateurs finaux ne peuvent pas changer les sources lumineuses en raison de dommages permanents au produit.

Schéma électrique

Produits n° d'article : ZP 8000 - ZP 59999 :

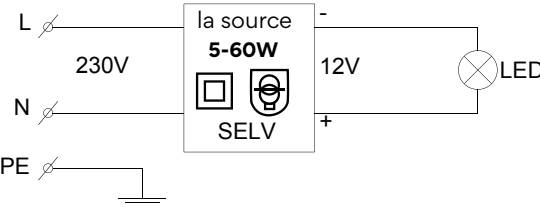


N° d'article du produit : ZP 8000V - ZP 59999V („V“ avec l'interrupteur blanc chaud/froid):
N° d'article du produit : ZP 8000VX - ZP 59999VX („VX“ avec interrupteur pour allumer/éteindre et modifier l'intensité lumineuse):

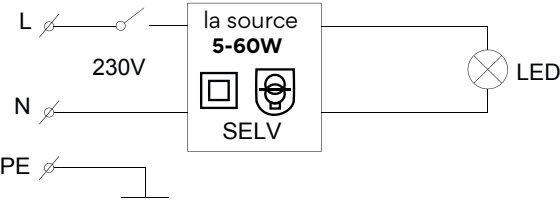


Instruction de montage

Le luminaire est conçu principalement pour être monté sur un mur ou une autre surface conçue à cet effet dans l'environnement intérieur. Le luminaire peut être installé dans la salle d'eau du lavabo et dans les zones avec bain ou douche en dehors de la zone O + 1 + 2 (voir les photos fournies dans les instructions d'installation). L'installation doit être effectuée par une personne ayant une qualification électrique selon la Reg. 50.Sb/78. Le raccordement s'effectue en connectant le câble d'alimentation (au dos du miroir) au système de distribution existant dans le coffret électrique, de préférence situé derrière le miroir. Si un câble de connexion existe déjà sur le mur, il est possible de le connecter avec un bornier (art. No. ZP 01 - est inclus dans le produit) avec le câble de connexion mentionné à l'arrière du miroir. Nous vous recommandons fortement d'effectuer l'installation par paires. L'assemblage est effectué à l'aide d'une paire de chevilles et de vis, qui font partie de l'emballage et sont conçues pour la maçonnerie avec une épaisseur de plâtre standard. Utiliser des fixations appropriées pour d'autres substrats. installer en deux!


Utilisez les instructions d'installation fournies.
Installer en dehors des zones 0 + 1 + 2.

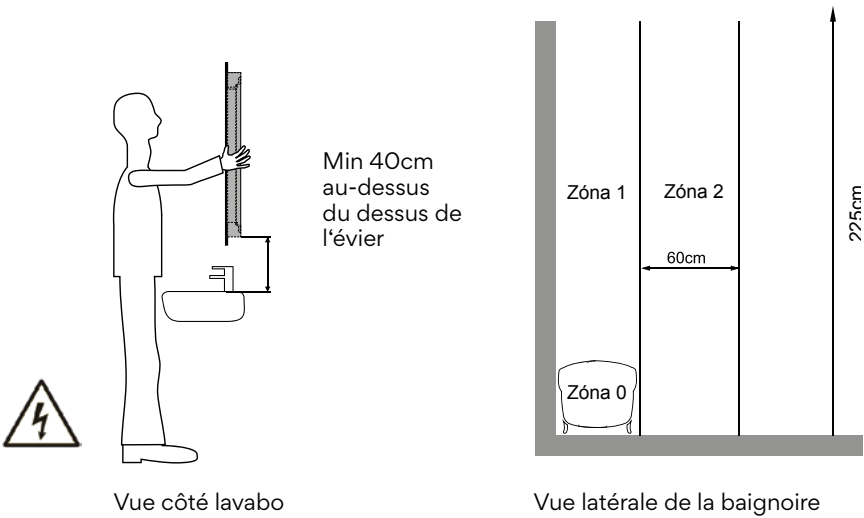

1. Tout d'abord, préparez l'emplacement du miroir. Le moyen le plus simple de choisir la bonne position du miroir est de placer le miroir directement à l'endroit souhaité sur le mur et de tester si la position vous convient.
2. Avec l'aide d'une autre personne, marquez le bord supérieur du cadre du miroir en aluminium sur le mur avec un crayon. Nous mettons l'accent sur le cadre en aluminium, pas sur les bords du verre miroir ! (Sur certains modèles de miroirs, le cadre en aluminium a une taille différente de celle du miroir en verre !). Tracez une petite ligne horizontale. Voir l'image ci-dessous.

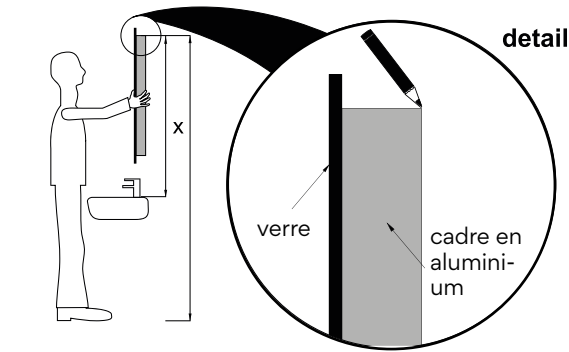


3. Mesurez et tracez une deuxième ligne en dessous de cette ligne marquée, 60 mm en dessous, que vous pouvez étendre à une dimension égale à la largeur du miroir à l'aide d'un niveau à bulle. Cela mesurerait la hauteur des trous de vis (leur position horizontale). Marquez son centre, que vous mesurez en fonction de l'évier ou du robinet.

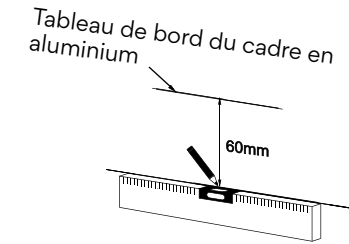


4. À ce stade, il est nécessaire de déterminer le pas des vis. C'est-à-dire leur position verticale. (Il existe de nombreux modèles et types de miroirs disponibles dans différentes tailles. Ce guide général d'installation ne précise pas le pas de chaque modèle. Par conséquent, il est nécessaire de mesurer le pas.) Au dos du miroir, vous trouverez des trous sur le cadre en aluminium pour accrocher le miroir verticalement ou horizontalement (Attention ! Le miroir peut être monté verticalement ou horizontalement). Choisissez les bons trous de votre choix. Ce sont des découpes circulaires. Mesurez leur espacement. C'est-à-dire la distance de leurs axes (X).
225cmL N LED + -12V 230V SELV PE Alimentation 5 -50W L N + -12V 230V SELV PE Alimentation LED 5-50W 9 8

Voir l'image ci-dessous.

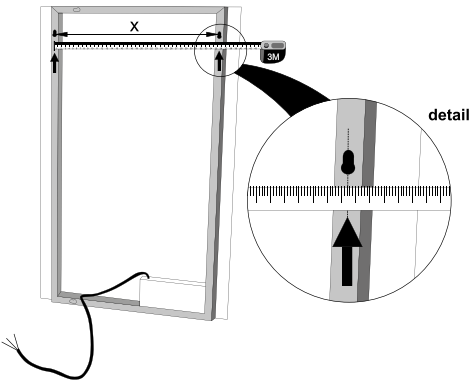


5. Vous avez mesuré le pas des trous de vis. Nous allons maintenant les dessiner comme des intersections sur la ligne horizontale prolongée sur le mur que nous avons déjà dessinée. Chaque intersection sera à 1/2 du pas mesuré à partir du centre marqué (1/2 X). Vérifiez encore une fois que la distance totale entre les intersections sur le mur (Y) correspond à l'espacement des trous sur le miroir (X).

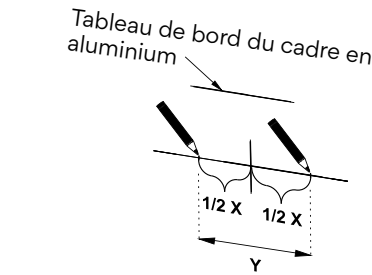


6. Percez des trous dans les intersections marquées. **Utilisez les éléments de perçage et de fixation adaptés au type de substrat!**

Si le support convient (il s'agit d'un mur de briques standard avec une épaisseur de plâtre standard), vous pouvez utiliser les chevilles et les vis fournies. Insérez les chevilles dans les trous percés et vissez les vis de manière à ce que la tête avec la tige de la vis dépasse suffisamment (un minimum de 5 mm de tige visible est suffisant)..

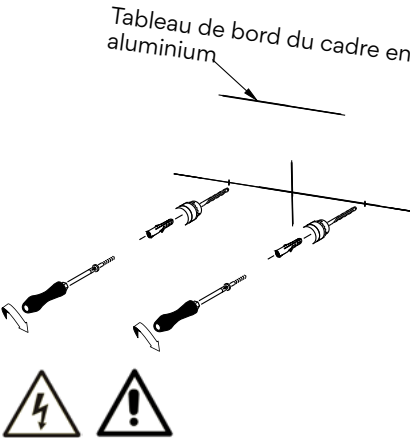


7. Connectez le câble de raccordement du miroir au câble de distribution électrique ou du bornier. Ici, nous vous recommandons fortement de travailler en binôme! Vous pouvez utiliser le bornier artistique pour connecter les câbles. N° ZP01 (photo) ou tout autre bornier avec protection IP pour équipement de salle de bain. Avant de commencer la connexion, assurez-vous qu'il n'y a pas d'électricité dans le câble d'alimentation !!! Connectez le câble d'alimentation du luminaire à l'alimentation aux fils L, N et PE. est inclus dans le produit. Utilisez uniquement la tension d'alimentation recommandée 230 V CA, 50 Hz, L + N + PE avec un fusible de 16 A max.

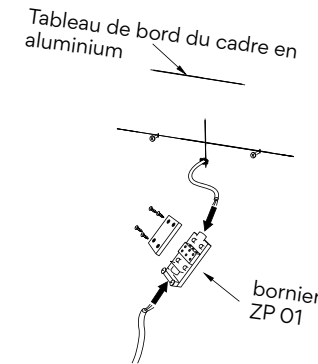

7. Instruction de montage
ZP 8000 - ZP 59999
ZP 8000V - ZP 59999V
ZP 8000VX - ZP 59999VX

8. Maintenant, nous pouvons accrocher le miroir. Faites glisser le miroir dans les trous du cadre sur les vis et abaissez-le lentement de quelques millimètres. Le miroir est maintenant installé!

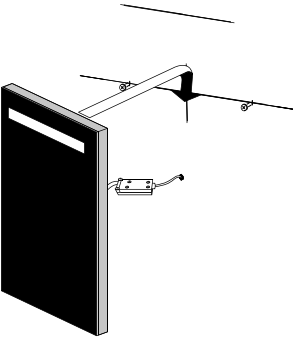


Usage

Pour les modèles marqués ZP 8000 - ZP 59999

Le luminaire n'est équipé d'aucun élément de commande, l'allumage se fait à l'aide d'interrupteurs d'éclairage domestique résidentiel. Pour un choix individuel d'éclairage dans la salle de bain, nous recommandons un interrupteur à deux boutons.

Pour les modèles marqués ZP 8000V - ZP 59999V, ZP 8000VX - ZP 59999VX

Le luminaire est équipé d'un ou de deux capteurs tactiles. Dans le cas de deux capteurs, il est également possible de régler l'intensité de la lumière. La température de couleur varie de 3000 K (blanc chaud) à 6500 K (blanc froid) ou vice versa. La température de couleur et l'intensité sont automatiquement mémorisées. Lorsque le miroir est rallumé, les dernières données enregistrées s'allument.

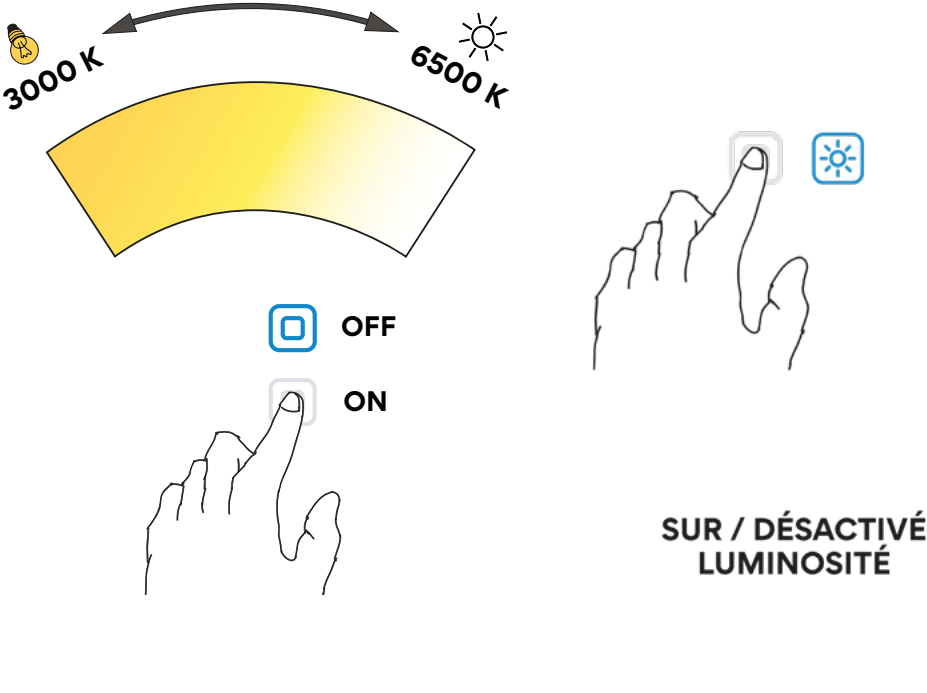

ROMVEL SPOL. S R.O. / Siret (IČO): 640 494 42 /Siren (DIČ): CZ 640 494 42
Une déclaration de conformité est délivrée pour le produit conformément à la réglementation en vigueur.
Contenu de la déclaration CE de conformité délivrée.

Producteur:	ROMVEL s.r.o., Dr. Milady Horákové 561/86a, 460 07 Liberec 7, La République Tchèque
Description du produit: Nom et modèle :	Le luminaire de salle de bain avec miroir rétroéclairé Miroir de salle de bain rétroéclairé par LED
Modèles:	ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX

Le produit est conforme aux exigences des réglementations suivantes :

- Arrêté du gouvernement n° 117/2016 Coll. sur l'évaluation de la conformité des produits au regard de la compatibilité électromagnétique lors de leur mise sur le marché

- Règlement du gouvernement n° 118/2016 Coll. relative à l'évaluation de la conformité des équipements électriques destinés à être utilisés dans certaines limites de tension lors de leur mise sur le marché et normes harmonisées :

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 Luminaires - Partie 1 : Exigences générales et essais.
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 Luminaires - Partie 2-1 : Exigences particulières - Luminaires fixes.

Deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le produit a été apposé le marquage CE :

A Liberec le : 1.8.2023
Le produit est dénoté par une marque de conformité:

R.Jakimič,directeur général d'entreprise ROMVEL s.r.o.

ROMVEL spol. s r. o.
Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

IT	Istruzioni per l'uso		1. Informazioni generali, scopo di utilizzo	IT
	1. Informazioni generali. destinazione d'uso 45 2. Istruzioni di sicurezza 45 3. Manipolazione 45 4. Installazione 45 5. Manutenzione 46 6. Periodo di garanzia 46 7. istruzioni di montaggio ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX 47 8. Dichiarazione di conformità UE 51 9. Etichette energetiche 52	Gentile consumatore, prima del primo utilizzo, l'utente è obbligato a leggere correttamente queste istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicuro e senza problemi del prodotto. È un apparecchio di illuminazione a LED fisso progettato per illuminare spazi interni, come bagni, corridoi, ecc. L'apparecchio è progettato come uno specchio con una fonte di luce situata dietro lo specchio. Lo specchio può quindi essere utilizzato principalmente come illuminazione decorativa. In alcuni modelli con un gran numero di singoli LED, gli specchi forniscono un'illuminazione sufficiente e possono essere utilizzati per illuminare la stanza. Gli specchi NIMCO LED sono specchi retroilluminati da potenti strisce di diodi caratterizzati da un basso consumo energetico con luminosità brillante. La durata dei LED è fino a 50.000 ore. 2. Istruzioni di sicurezza Durante qualsiasi movimentazione, manutenzione o montaggio, è necessario osservare i requisiti fondamentali di sicurezza derivanti dall'attività. Seguire le istruzioni di sicurezza aggiuntive in questo manuale. ! Le istruzioni contrassegnate in questo modo hanno principalmente lo scopo di prevenire pericoli o lesioni a persone di o generale. ⚡ Le istruzioni contrassegnate in questo modo hanno principalmente lo scopo di prevenire pericoli o lesioni alle persone a causa di scosse elettriche. ⚡ L'allacciamento alla rete può essere effettuato solo da persona con qualifica elettrica. ⚡ Condizioni di collegamento dello specchio del bagno: - Lo specchio deve essere posizionato secondo le norme di sicurezza vigenti. - Il prodotto può essere collegato ad una rete di distribuzione fissa in rete 1NPE 230V 50Hz TN-S. - Prefusibile max: 10A e RCD 30 mA. 3. Manipolazione ! L'apparecchio viene consegnato avvolto in cartone e rivestito con pellicola protetta da fodera in polistirolo e pannello MDF. A causa del peso maggiore e delle grandi dimensioni, maneggiare l'apparecchio con molta attenzione. L'apparecchio è dotato di uno specchio, che è molto fragile e può rompersi facilmente. Per gli specchi quadrati, lasciare gli angoli di plastica protettivi insieme alla pellicola durante la manipolazione e rimuoverli solo dopo l'installazione. 4. Installazione L'apparecchio è progettato principalmente per il montaggio su una parete o altra superficie progettata per questo scopo nell'ambiente interno. L'apparecchio può essere installato nel lavabo del lavabo e in zone con vasca o doccia al di fuori della zona 0 + 1 + 2 (vedi foto riportate nelle istruzioni di installazione). El. l'installazione deve essere eseguita da persona con qualifica elettrica secondo Reg. 50.Sb/78. Il collegamento avviene collegando il cavo di alimentazione (sul retro dello specchio) al sistema di distribuzione esistente nella scatola di cablaggio, preferibilmente situata dietro lo specchio. Se esiste già un cavo di collegamento a parete, è possibile collegarlo con una morsettiera (art. n. ZP 01 - la morsettiera fa parte del prodotto) con il suddetto cavo di connessione sul retro dello specchio. Si consiglia vivamente di eseguire Installare solo in coppia!		

Questo specchio richiede una manutenzione minima. Tutto ciò di cui hai bisogno per pulire lo specchio è un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti aggressivi (soprattutto quelli contenenti cloro o suoi derivati) che possono provocare ossidazioni, soprattutto se il detersivo va a finire nella cornice dello specchio nella parte inferiore. La superficie interna della lampada non richiede alcuna manutenzione. Se l'involucro protettivo è danneggiato, deve essere portato al servizio del produttore da sostituire. Ventilare la stanza in cui si trova lo specchio!



Attenzione! Non eseguire mai alcuna operazione sull'apparecchio mentre è acceso, acceso e sotto tensione. L'equipaggiamento elettrico dell'apparecchio è esente da manutenzione, deve essere sostituito solo in caso di guasto della sorgente luminosa. Contattare il rivenditore o il produttore per le riparazioni. Tutti i lavori sull'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da una persona qualificata in conformità con le normative locali. Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito con un nuovo cavo ottenuto esclusivamente dal produttore o dal suo tecnico dell'assistenza.

6. Periodo di garanzia

Sul prodotto viene fornita una garanzia ai sensi del codice civile tedesco. Il produttore offre una garanzia di 24 mesi. È vietata qualsiasi operazione diversa da quella consigliata da manomissioni, regolazioni dello specchio o da questo manuale!

!ATTENZIONE!

Installa in due persone, soprattutto grandi specchi!

Non rimuovere le protezioni angolari finché lo specchio non è stato montato!

Una manipolazione incauta può danneggiare gli angoli dello specchio!

Un pezzo di panno per la pulizia e acqua sono tutto ciò di cui hai bisogno per pulire il vetro!

Non utilizzare detergenti aggressivi contenenti cloro in quanto provocano l'ossidazione (ruggine) dello specchio!

Consentire una ventilazione regolare della stanza in cui si trova lo specchio!

Ciò ritarda l'ossidazione del materiale dello specchio.

7. Istruzioni di installazione

ZP 8000 - ZP 59999

ZP 8000V - ZP 59999V

ZP 8000VX - ZP 59999VX

Specifiche tecniche


Alimentazione	230 V AC 50 Hz, L + N + PE
Prefusibile	10 A max RCD (Fi) 30 mA ..
Consumo energetico	5-60 Watt
Classe elettrica	I.
Peso	massimo 20 kg
Sorgente luminosa a	strisce LED, bianco freddo / bianco caldo
Ballast	1 -2 x ballast elettronico per 12 V DC SELF
Protezione	IP44

Lo specchio è costituito da una cornice in alluminio formata da vari profili a seconda della tipologia con dimensioni di 20-50 mm x 20-50 mm, a cui si affianca uno specchio di varie forme e dimensioni (larghezza e altezza 400 - 1500 mm e spessore del vetro 5 mm) è incollato. Dal retro dello specchio si accede all'alimentazione tramite un coperchio in lamiera laccata ferro con viti in acciaio inox. Le varianti di prodotto consistono in dimensioni variabili, forme dello specchio (rettangolari, quadrati, ovali, rotondi, con spigoli vivi, angoli arrotondati, ecc.), cornice in alluminio e varie luci a LED (bianco caldo / bianco freddo). Il collegamento elettrico non cambia.


La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile, dopo la fine della vita dell'apparecchio è necessario sostituire l'intero apparecchio!

Schema elettrico

Prodotti art. numero: ZP 8000 - ZP 59999:

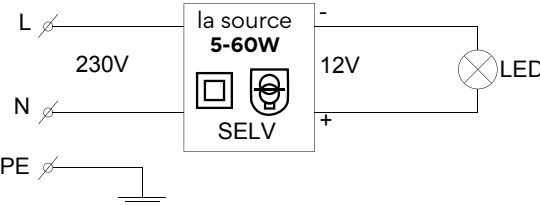

Prodotti art. numero: ZP 8000V - ZP 59999V („V“ con interruttore e interruttore bianco caldo/freddo):
Prodotti art. numero: ZP 8000VX - ZP 59999VX („VX“ con interruttore per accensione/spegnimento e modifica dell'intensità della luce):

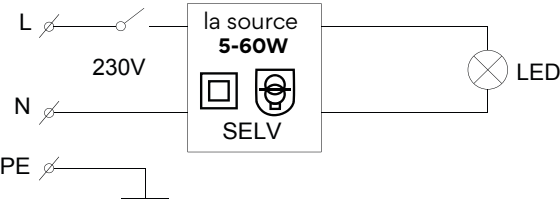


Istruzioni di montaggio

L'apparecchio è progettato principalmente per il montaggio su una parete o altra superficie progettata per questo scopo nell'ambiente interno.


L'apparecchio può essere installato nel lavabo del lavabo e in zone con vasca o doccia al di fuori della zona 0 + 1 + 2 (vedi foto riportate nelle istruzioni di installazione). El. l'installazione deve essere eseguita da persona con qualifica elettrica secondo Reg. 50.Sb/78. Il collegamento avviene collegando il cavo di alimentazione (sul retro dello specchio) al sistema di distribuzione esistente nella scatola di cablaggio, preferibilmente situata dietro lo specchio. Se esiste già un cavo di collegamento a parete, è possibile collegarlo con una morsettiera (art. n. ZP 01 - la morsettiera fa parte del prodotto) con il suddetto cavo di connessione sul retro dello specchio. Si consiglia vivamente di eseguire l'installazione in coppia.

Il montaggio viene eseguito mediante una coppia di tasselli e viti, che fanno parte della confezione e sono predisposti per murature con spessore intonaco standard. Utilizzare elementi di fissaggio adatti per altri substrati. Si consiglia vivamente di eseguire Installare solo in coppia!


Utilizzare le istruzioni di cui sopra per l'installazione.
Installare le zone esterne 0 + 1 + 2.

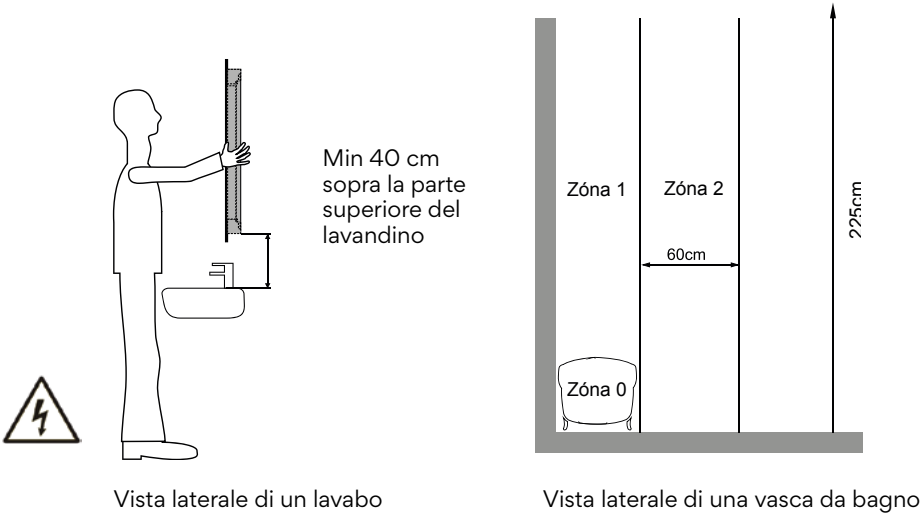

1. Per prima cosa, prepara la posizione dello specchio. Il modo più semplice per scegliere la giusta posizione dello specchio è posizionare lo specchio direttamente nel punto desiderato sulla parete e verificare se la posizione è adatta a te.
2. Con l'aiuto di un'altra persona, segnare con una matita il bordo superiore della cornice dello specchio in alluminio sulla parete. Sottolineiamo il telaio in alluminio, non i bordi del vetro dello specchio! (Su alcuni modelli di specchi, la cornice in alluminio ha una dimensione diversa rispetto al vetro dello specchio!). Disegna una piccola linea orizzontale. Vedi immagine sotto.

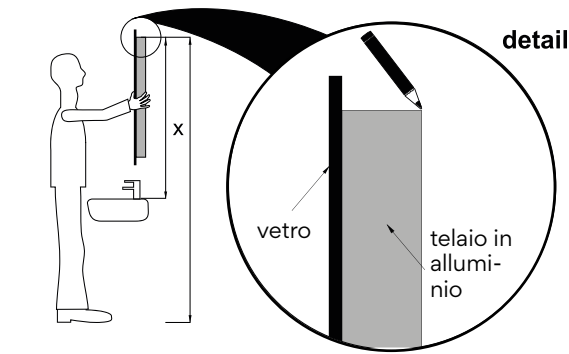


3. Misura e traccia una seconda linea al di sotto di questa linea marcata, 60 mm al di sotto di essa, che puoi estendere a una dimensione pari alla larghezza dello specchio usando una livella. Questo ha misurato l'altezza dei fori delle viti (la loro posizione orizzontale). Segna il suo centro, che misuri in base al lavandino o al rubinetto.

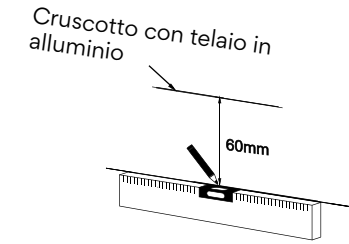


4. A questo punto è necessario determinare il passo delle viti. Cioè, la loro posizione verticale. (Esistono molti modelli e tipi di specchi disponibili in diverse dimensioni. Questa guida generale all'installazione non specifica il passo di ciascun modello. Pertanto, il passo deve essere misurato.) È possibile misurare il passo dei fori delle viti direttamente sullo specchio. Sul retro dello specchio sono presenti dei fori sul telaio in alluminio per appendere lo specchio in verticale o in orizzontale (Attenzione! Lo specchio può essere montato verticalmente o orizzontalmente). Scegli i fori giusti di tua scelta. Questi sono ritagli circolari. Misura la loro distanza. Cioè, la distanza dei loro assi (X).
225cm L N LED + -12V 230V SELV PE Alimentazione 5 -50W LN + -12V 230V SELV PE Alimentazione 5-50W 9 8


Vedi immagine sotto.

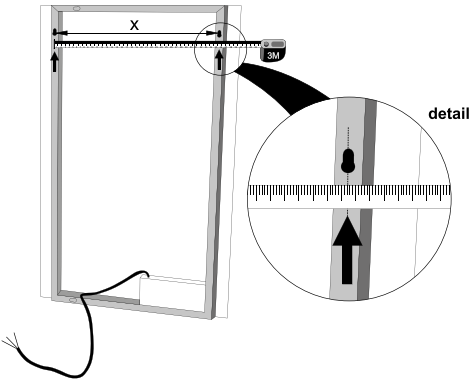


5. Hai misurato il passo dei fori delle viti. Ora li disegneremo come intersezioni sulla linea orizzontale estesa sul muro che abbiamo già disegnato. Ogni intersezione sarà 1/2 del passo misurato dal centro contrassegnato (1/2 X). Verificare ancora una volta che la distanza totale tra le intersezioni sulla parete (Y) corrisponda alla spaziatura dei fori sullo specchio (X).

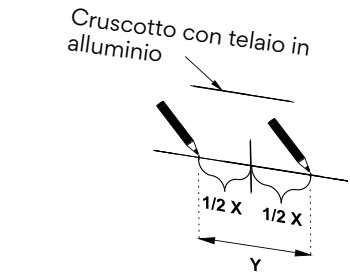


6. Praticare dei fori nelle intersezioni contrassegnate. Utilizzare il trapano e i componenti di fissaggio corretti per il tipo di supporto! Se il supporto è idoneo (si tratta di un normale muro in laterizio con uno spessore di intonaco standard), è possibile utilizzare i tasselli e le viti in dotazione. Inserire i tasselli nei fori praticati e avvitare le viti in modo che la testa con il gambo della vite sporga sufficientemente (è sufficiente un massimo di 5 mm di gambo a vista).

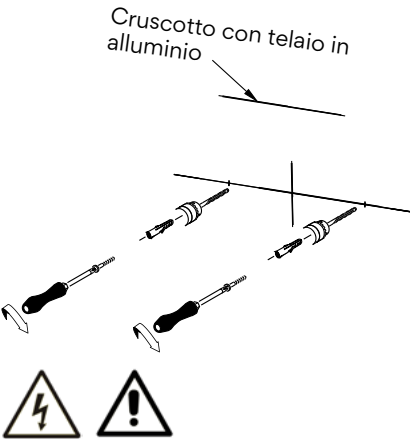

7. Collegare il cavo di collegamento dello specchio al cavo di distribuzione elettrica o el. scatola. Qui consigliamo vivamente di lavorare in coppia! È possibile utilizzare la morsettiera art per collegare i cavi. N. ZP01 (nella foto) o qualsiasi altra morsettiera con protezione IP per attrezzatura da bagno. Prima di iniziare il collegamento assicurarsi che non ci sia elettricità nel cavo di alimentazione!!! Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio all'alimentazione ai fili L, N e PE. La morsettiera fa parte del prodotto. Utilizzare solo la tensione di alimentazione consigliata 230V AC, 50 Hz, L + N + PE con prefusibile max 16 A.

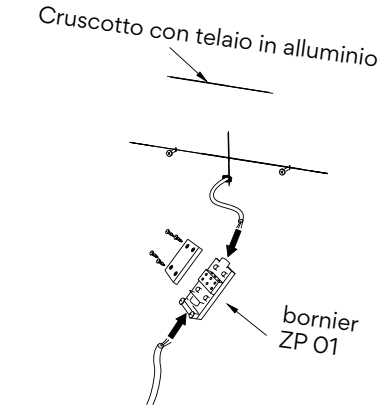

8. Ora possiamo appendere lo specchio. Infilare lo specchio nei fori della cornice sulle viti e abbassarlo lentamente di qualche millimetro. Lo specchio è ora installato!

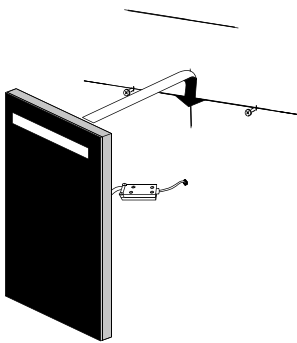


Utilizzo

Per i modelli contrassegnati ZP 8000 - ZP 59999

L'apparecchio non è dotato di alcun elemento di controllo, l'accensione avviene tramite interruttori per l'illuminazione domestica residenziale. Per una scelta individuale dell'illuminazione in bagno, consigliamo un interruttore a due pulsanti.

Per i modelli contrassegnati ZP 8000V - ZP 59999V

L'apparecchio è dotato di uno o due sensori a sfioramento. Nel caso di due sensori è possibile regolare anche l'intensità della luce. La regolazione si effettua toccando e tenendo premuto il sensore con il dito. La temperatura di colore varia da 3000 K (bianco caldo) a 6500 K (bianco freddo) o viceversa. La temperatura e l'intensità del colore vengono memorizzate automaticamente. Quando si riaccende lo specchio, vengono visualizzati gli ultimi dati memorizzati.

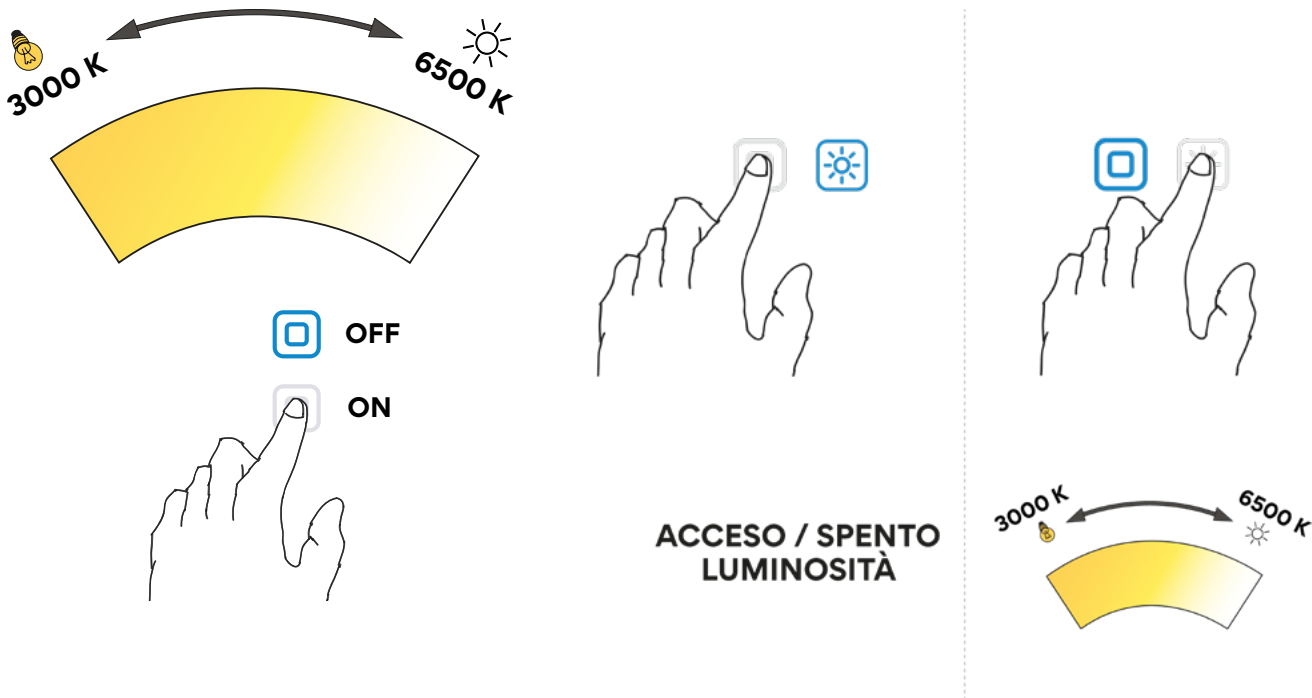

ROMVEL SPOL.S RO / IČO: 640 494 42 / DIČ: CZ 640 494 42
Per il prodotto viene rilasciata una dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti.
Contenuto della dichiarazione CE di conformità rilasciata

Produttore:	ROMVEL sro, Dott. Milady Horakove 561/86a, 460 07 Liberec 7, Repubblica Ceca
Descrizione del prodotto: Nome e modello:	Apparecchio da bagno con superficie a specchio retroilluminata Specchio da bagno retroilluminato a LED
Modelli:	ZP 8000 - ZP 59999 ZP 8000V - ZP 59999V ZP 8000VX - ZP 59999VX

Il prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti normative:

- Ordinanza governativa n. 117/2016 Coll. sulla valutazione della conformità dei prodotti per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica quando sono immessi sul mercato

- Regolamento governativo n. 118/2016 Coll. sulla valutazione della conformità del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro determinati limiti di tensione all'atto dell'immissione sul mercato e norme armonizzate:

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Requisiti generali e prove.
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 Apparecchi di illuminazione - Parte 2-1: Requisiti particolari - Apparecchi di illuminazione fissi.

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE:
A Liberec il: 1.8.2023

Il prodotto è contrassegnato da un marchio di conformità:


R. Jakimič, CEO di ROMVEL sro










ROMVEL spol. s r. o.
Dott. Milady Horakove 561/86a
Liberec 7, 460 07
Repubblica Ceca, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz



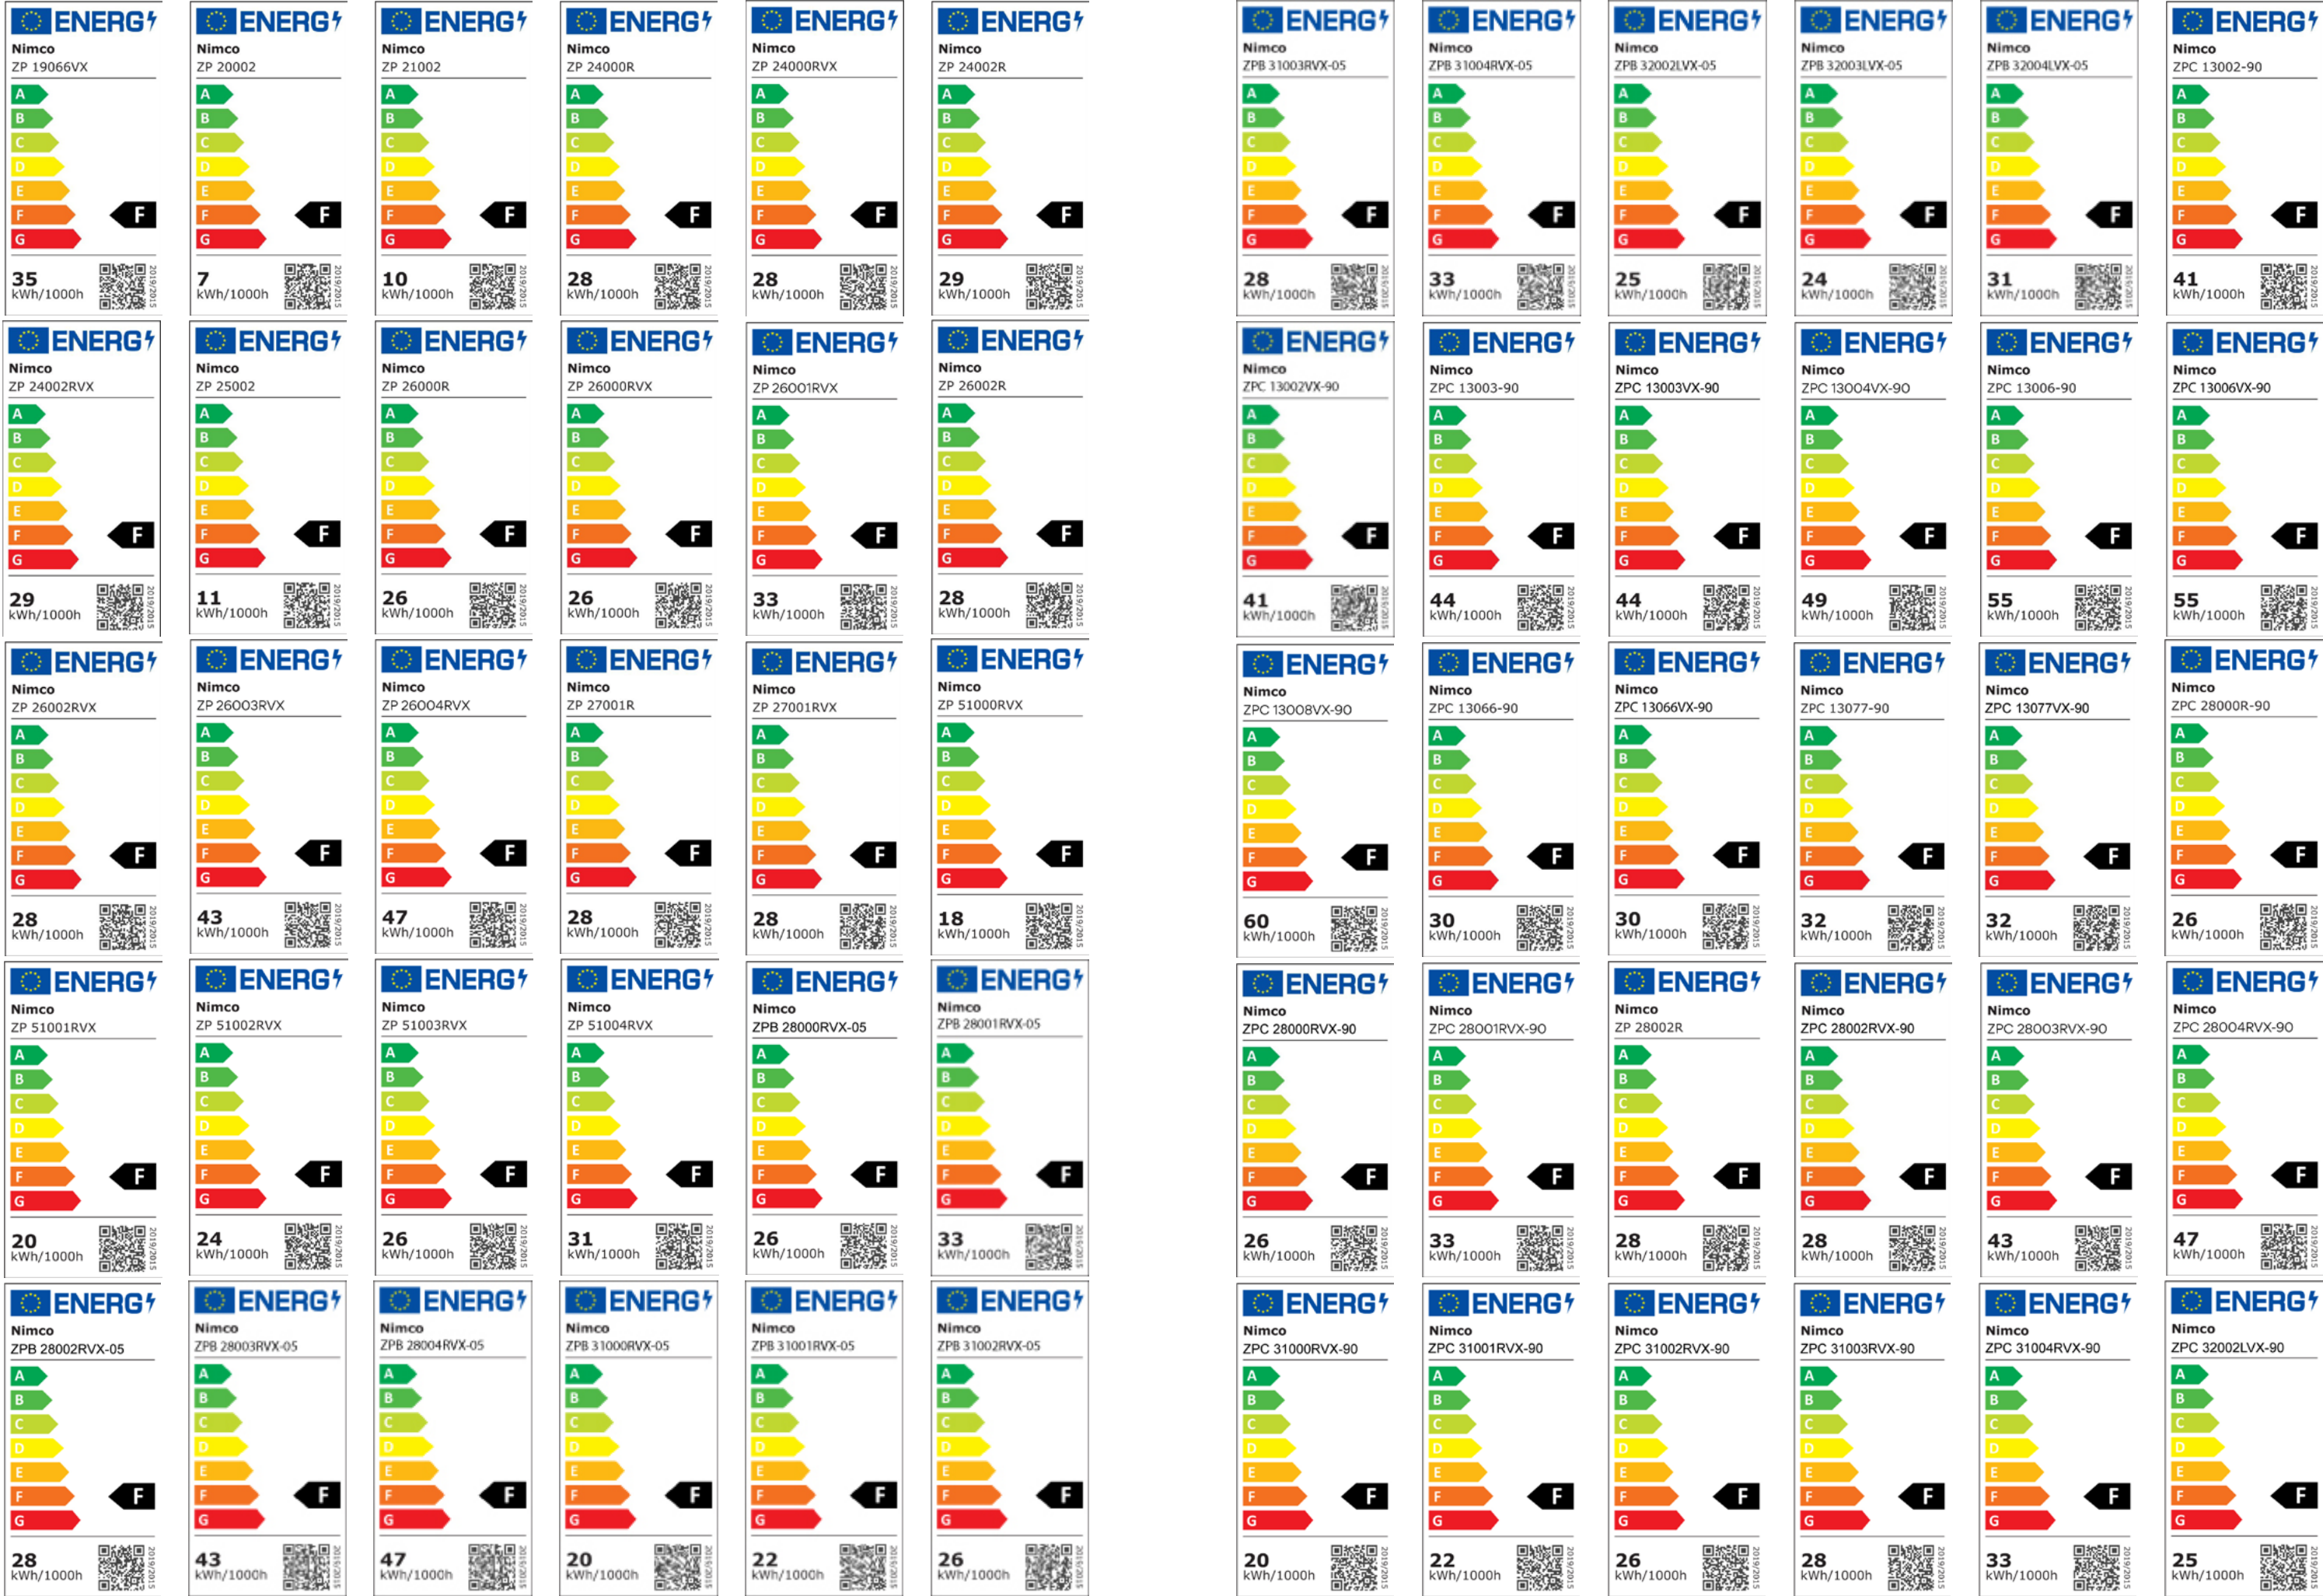

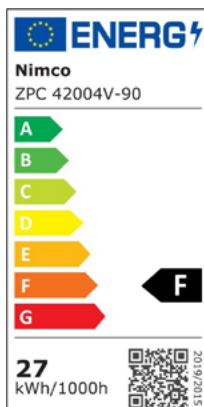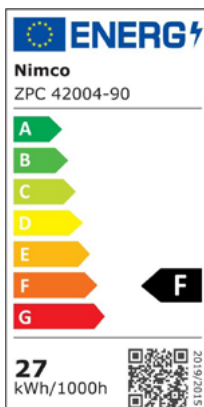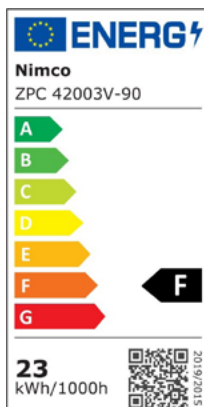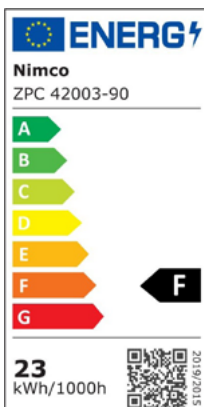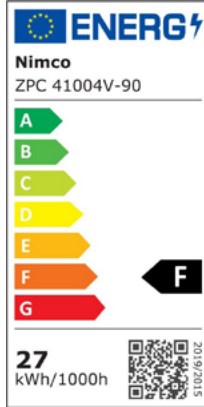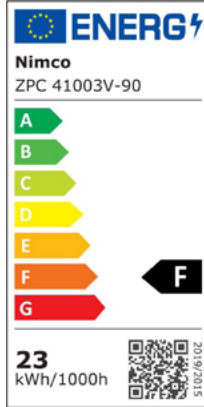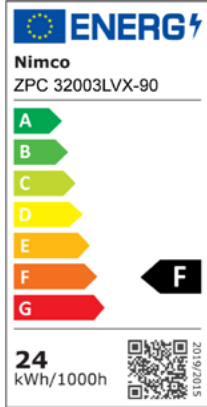



ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

NIMCO is trade mark of ROMVEL s.r.o., Czech Republic



vice na www.nimco.cz

more at www.nimco.cz/en